

**RAIDER®**



**Contents**

2-3	BG	схема
4-10	BG	оригинална инструкция за експлоатация
11-17	EN	instructions' manual
18-24	RO	instrucțiuni
25-31	SR	uputstva za upotrebu
32-38	MK	упатство за употреба
39-45	EL	οδηγίες

**RAIDER**  
**GARDEN TOOLS**

- електрическа косачка
- lawn mower
- mașina de tuns iarbă
- kosačice za travu
- косилка за трева
- električna kosilnica
- ηλεκτρική μηχανή γκαζόν
- электрическая газонокосилка
- električna kosilica

**RD-LM34**

**USER'S MANUAL**





Двойна изолация  
Double isolation




Носете защитни антифони!  
Always wear hearing protection!



Прочетете ръководството преди употреба!  
Refer to instruction manual booklet!



Носете защитни очила!  
Wear safety glasses!

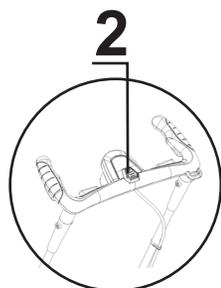

### Изобразени елементи:

1. Бутони на пусковите прекъсвачи (Включено/Изключено).
2. Предпазен бутон против неволно включване.
3. Скоба за придържане на кабела към дръжката.
4. Гайки и самозаконтрящи болтове за закрепване на горната част на дръжката към долната.
5. Кош, в който се събира окосената трева.
6. Отвори в корпуса, в които влизат двата края на дръжката.
7. Предни колела.
8. Задни колела.
9. Преден предпазен капак.
10. Капак на отвора за окосена трева.
11. Долна част на дръжката.
12. Горна част на дръжката.
13. Лост за регулиране височината на косене

Пояснение на релефните пиктограми върху задния капак на машината.



Преди косене се уверете, че в тревата няма камъни, пръчки, клони, бутилки, телове и други чужди тела. При косене те могат да Ви наранят. Не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни. Съхранявайте на места недостъпни за деца.



Пазете захранващия кабел на безопасно разстояние от ножовете!



Пазете се от въртящите се елементите на машината. Изчакайте въртенето да спре напълно. След изключване ножа продължава да се върти по инерция и може да предизвика наранявания. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се елементи. При повреда или нараняване на захранващия кабел, веднага изключете щепсела от контакта.

## Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от марката RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервисна мрежа с 45 сервиса в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата “Инструкция за употреба”.

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то “Инструкцията за употреба” трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

“Евромастер Импорт Експорт” ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155,

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-LM34
Захранващо напрежение	V AC	230
Честота на променливия ток	Hz	50
Номинална мощност	W	2000
Максимални обороти на двигателя без натоварване	min <sup>-1</sup>	3300
Широчина на косене	mm	430
Височина на косене	mm	20-70
Обем на коша за трева	L	50
Ниво на звуково налягане (L <sub>pA</sub> ) K=3.0 dB	dB	83.4
Ниво на звуково мощност (L <sub>WA</sub> ), K=3.0 dB	dB	96
Стойност на вибрационните ускорения (a <sub>h</sub> ), K=1.5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	3.23
Клас на защита на електроизолацията		II
Степен на защита	-	IP24

## 1. Общи указания за безопасна работа.

Прочетете внимателно всички указания.

Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

### 1.1. Безопасност.

Задължително е включването на електрическата косачка за трева само в електрически инсталации оборудвани с електрически прекъсвач Fi (прекъсвач за защитно изключване с дефектнотокова защита), а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ трябва да е не повече от 30 mA, съгласно "Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии". Информацията относно напрежението на мрежата и типа ток на фирмената табелка трябва да отговаря на данните на Вашата електрическа мрежа.

1.2. Използвайте влагоустойчив удължител предназначен за работа на открито, с три проводен кабел със сечение 1,5 mm<sup>2</sup> и максимална дължина 50 m. Имайте предвид, че удължител с дължина над 30 m намалява на мощността на косачката.

1.3. Кабела на удължителя трябва да е напълно развит. Работата на машината при намотан на макара или свободно навит удължител е опасна, защото по този начин удължителят се превръща в бобина.

1.4. Предпазвайте охранващия кабел от нагриване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредените или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

1.5. Не се разрешава използването на електрическата косачка за трева при положение, че охранващият кабел или друг елемент на електрическата косачка за трева е повреден. Повредени охранващи кабели увеличават риска от токов удар.

1.6. При косене постоянно наблюдавайте охранващия кабел дали е в безопасно положение спрямо режещите механизми. Дръжте охранващия кабел на безопасно разстояние от ножа.

1.7. Не се разрешава ползването на електрическата косачка за трева от деца. Вземете необходимите мерки да предотвратите достъпа на деца до електрическата косачка за трева или до охранващия кабел.

1.8. Трябва да се изключи електрическата косачка за трева от охранването преди пристъпването към работи по поддръжката и. Не позволявайте електрическата косачка за трева да бъде дърпана за охранващия кабел.

1.9. Не позволявайте в никакъв случай с машината да работят деца или лица, непознати с това ръководство за експлоатация. Възможно е възрастта на работещите с машината да е ограничена от националното законодателство. Когато не използвате машината, я съхранявайте така, че да е недостъпна за деца.

1.10. Тази електрическа косачка за трева не е предназначена да бъде ползвана от лица (включително деца) с психични, сензорни или душевни ограничения, както и от лица без достатъчен опит и/или знания, освен в случаите, в които те са под непосредствения контрол на отговорно за безопасността им лице или се обучават от него как да я ползват.

1.11. В никакъв случай не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни.

1.12. Преди да извършвате настройки по машината, когато я почиствате или когато я оставяте без пряк надзор, дори и за кратко, я спирайте, изключвайте прекъсвача и изваждайте щепсела на охранващия кабел от мрежовия контакт.

1.13. Не използвайте електрическата косачка за трева при неблагоприятни атмосферни условия.

1.14. Не използвайте или не излагайте електрическата косачка за трева на дъжд. Предпазвайте се от токов удар.

1.15. Не докосвайте въртящи елементи на машината. Изчакайте въртенето да спре напълно. След изключване ножа продължава да се върти по инерция и може да предизвика наранявания. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящи се елементи.

1.16. Грижливо проверявайте предварително обработваната площ и отстранявайте камъни, пръчки, клони, бутилки, телове и други чужди тела.


1.17. Винаги преди употреба проверявайте застопоряващия болт на ножа да не е разхлабен и дали ножа не е затъпен или износен.

- 1.18. Косете винаги на дневна светлина или при много добро изкуствено осветление.
- 1.19. На склонове, внимавайте винаги да стъпвате стабилно.
- 1.20. Не работете с машината, когато тревата е влажна!
- 1.21. Работете винаги със спокоен ход, никога не ходете бързо.
- 1.22. Никога не работете с машината, ако има повредени предпазни съоръжения или без елементите за сигурност, като капака (10) на отвора за окосената трева или коша за трева (5).
- 1.23. Работата по неравен терен може да бъде опасна.
- 1.24. Не косете по стръмни склонове с наклон повече от 20%.
- 1.25. По наклонен терен косете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре.
- 1.26. При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни!
- 1.27. Когато се движите назад или теглите машината бъдете особено внимателни!
- 1.28. При косене винаги бутайте машината напред. Никога не я дърпайте към тялото си.
- 1.29. Когато при пренасяне трябва да наклоните машината, когато прекосявате зони, не засадени с трева и когато транспортирате машината към и от зоната, която ще косите, машината трябва да е изключена и ножа трябва да е неподвижен.
- 1.30. Никога не повдигайте или пренасяйте машината при работещ електродвигател и въртящ се нож.
- 1.31. Не наклоняйте машината при включване на електродвигателя, освен, ако това не е необходимо вследствие наличието на много висока трева. В такъв случай повдигнете отдалечената страна на машината, като натиснете дръжката надолу и то само колкото е необходимо. Когато пускате машината, я дръжте здраво с двете ръце.
- 1.32. При включване на електрическата косачка за трева внимавайте краката Ви да са на безопасно разстояние от въртящите се елементи.
- 1.33. Не използвайте машината, когато сте боси или със сандали. Винаги работете със здрави, затворени обувки и дълъг панталон.
- 1.34. Изключвайте прекъсвача на електрическата верига и изваждайте щепсела от мрежовия контакт винаги:
- когато се отдалечавате от машината;
  - преди отстраняване на елементи, блокирали машината;
  - когато проверявате, почиствате или работите по машината;
  - когато машината започне да вибрира необичайно силно.
  - след влизане в съприкосновение с чуждо тяло незабавно проверете машината за евентуални повреди и преди да я ползвате, осигурете отстраняването им;
- 1.35. Операторът или потребителят отговарят за нещастни случаи, наранявания спрямо други лица или околната среда и причинени материални щети.
- 1.36. Електрическата косачка за трева е така проектирана, че всички подвижни части и корпусът гарантират безопасни условия за употреба. За повреди причинени в резултат на опитите за промяна на конструкцията на електрическата косачка за трева производителят не носи отговорност.
- 1.37. С цел осигуряване на безопасност, следва да използвате само оригинални резервни части или части препоръчвани от производителя.
- 1.38. Неспазването на дадените указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
2. Функционално описание и предназначение.
- Електрическата косачка е ръчен електроинструмент с изолация втори клас. Тя се задвижва от еднофазен колекторен двигател с променлив ток и е предназначена за косене трева в домашни условия. Не се разрешава използването на електрическата косачка за трева за дейности различни от нейното предназначение.
3. Сглобяване на елементите на електрическата косачка за трева и пускане в експлоатация.
- Някои части на косачката са разглобени, за да се намали обема на опаковката при транспортирането.
- 3.1. Монтиране на дръжката.
- Поставете долната част на двете тръби на дръжката (11) в отворите на корпуса (6) така, че напречните малки отвори за застопоряващите винтове в двата края на тръбите да съвпадат с малките странични отвори в корпуса. Поставете застопоряващите винтове в отворите и ги

завинтите. Вкарайте приспособлението за придържане на кабела на удължителя, в тръбата на горната част на дръжката (12). Монтирайте горната част на дръжката (12), към долната дръжка (11) с помощта на самозаконтрящите болтове и гайките с ръкохватки (4). Захванете захранващия кабел към дръжката с помощта на скобата (3) за придържане на кабела към дръжката.




**3.2.** Сглобете пластмасовия кош за трева (5), като съедините части му. За целта вкарайте крачетата на долната половина в съответните отвори в горната половина. Притиснете докато чуete леко щракване. След като сглобите коша вдигнете нагоре капака (10) и закачете под него готовия кош върху двете куки на корпуса на машината. Пуснете капака (10) да легне върху коша. Винаги проверявайте дали коша (5) за събиране на окосената трева е добре закрепен! Ако не Ви е необходимо да събирате окосената трева, то може да косите и без коша, но непременно със спуснат капак (10)!

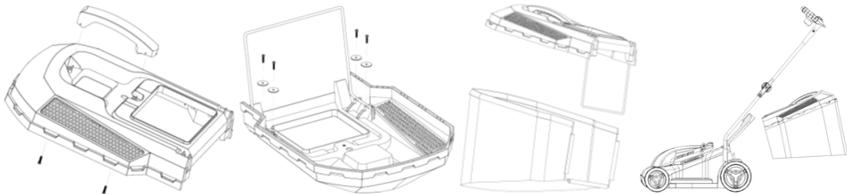


**3.3.** Поставете колелата на предната и задната ос. След това сложете на оста от външната страна на всяко колело шайба, така че да можете да сложите шплент в отвора на оста. След като пъхнете шплента в отвора изкривете двата му края в срещуположни посоки. Така ще осигурите колелата. След това сложете външните декоративни тасове.

*Лесно и бързо регулиране на желаната височина на косене.*

С едно движение се настройва височината на предната, а след това и на задната ос. И четирите колела винаги трябва да бъдат на една и съща височина. За целта предната и задната ос трябва да бъдат настроени в съответния канал на корпуса на една и съща височина. При преместване на оста на колелата в канала най-близо до земята (най-долния канал) косачката ще коси тревата на максимална височина 70 mm. При преместване на оста в средния канал, тревата ще бъде окосена на височина 35-45 mm, а при преместване в най-горния канал, косенето ще бъде на най-ниската височина 20 mm. При първото косене за сезона е добре да настроите косачката на най-голямата височина.

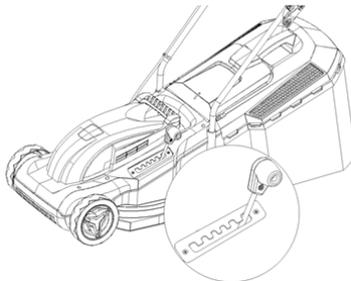


3.4. Проверете дали болта, който държи ножа е добре затегнат. Главата на болта е за гаечен ключ 27 mm, а самият болт е с диаметър 8 mm и дясна резба със стъпка 1,25 mm. Дължина на резбата 30 mm. Болта се завинтва на дясно и се отвинтва на ляво. За да отвиете или затегнете болта хванете ножа с ръкавица, за да не се върти вала на машината. Не пъхайте отвертка или друг метален предмет във вентилационните отвори за да блокирате въртенето на вала. Така ще счупите лопатките на турбината за охлаждане.

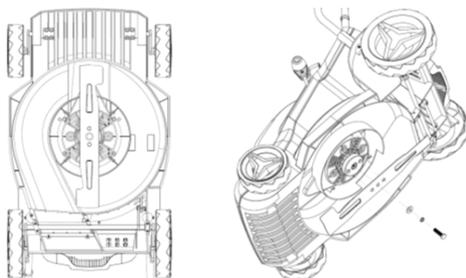

3.5. Закрепете стабилно кабела на удължителя за приспособлението, след което включете контакта на удължителя към щепсела. Убедете се, че кабела на удължителя е далеч от ножа на косачката и от зоната, която ще започнете да косите. След това включете щепсела в другия край на удължителя в контакт 220 V. Машини с обявено захранващо напрежение 230 V могат да работят включени в електроснабдителна мрежа 220 V.

3.6. Включете електрическата косачка за трева, като натиснете предпазния бутон (2) против неволно включване и един от четирите бутона (1) на пусковия прекъсвач, разположени на дръжката. Пуснете предпазния бутон (2). Никога не включвайте косачката, ако тя се намира във висока трева.

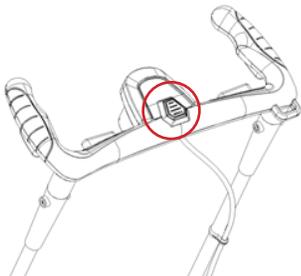

3.7. Електрическата косачка за трева се изключва, като пуснете един от четирите бутона (1) на пусковите прекъсвачи и непременно изчакате ножа да спре да се върти!

Не включвайте косачката непосредствено след като сте я изключили.

#### 4. Практични съвети:

4.1. Спазвайте общинските разпоредби за времето от деня, през което можете да използвате машини на открито. В някои страни е забранено косенето сутрин преди 08.00 часа, след обяд между 14.00-16.00 часа и вечер след 22.00 часа, за да се предпазят гражданите от нежелан шум.

4.2. Често тревните площи са съставени от треви от различни сортове. При често косене Вие ще усилите растежа на тези сортове, които образуват плътни чимове и силни корени. Ако косите рядко Вашата морава, ще усилите и подобрите развитието на високо растящите треви и бурени. Нормалната височина на тревата е около 4-5 cm. Добре е така да планирате честотата на косенето, че с едно косене да намалявате най-много 1/3 от общата височина на тревата. Ако не напоявате моравата си не косете тревата по ниско от 4 cm, защото при евентуално засушаване тя ще се увреди.

4.3. Косете на най-ниската височина (20 mm) само, ако тревната Ви площ е много равна, очаквате интензивни валежи или Ви предстои отпуска.

4.4. Средната височина на косене (35-45 mm) е най-добра, когато интервалите между предишното и следващото косене не са продължителни.

4.5. Височината на косене от (70 mm) е подходяща при първото косене за сезона и когато има суша.

4.6. Изпразвайте контейнера (6) за събиране на окосената трева след напълване на 2/3 от обема му, така ще осигурите по-ефективно косене и ще предпазите косачката от претоварване.

4.7. При работа в особено тежки условия внимавайте да не претоварвате електродвигателя. При претоварване скоростта на въртене на електродвигателя пада и шума му се променя. В такъв случай спрете, отпуснете лоста за включване (1) и настройте по-голяма височина на косене. В противен случай производителността ще се намали и машината може да се повреди.

4.8. При косене в близост до ръбове внимавайте да не захванете с косачката чужди предмети.

4.9. Производителността на рязане зависи от гъстотата, влажността, дължината тревата, както и от височината на рязане. Производителността на рязане намалява при често включване и изключване на косачката по време на косене. За оптимизиране на производителността на косене се препоръчва по-честото косене, увеличаването на височината на рязане и работата с умерена скорост.

5. Обслужване, поддръжка и съхранение.

**ВНИМАНИЕ!** Винаги изключвайте електрическия контакт от щепсела преди да предприемете дейности свързани с техническото обслужване или почистване!

След като машината бъде изключена, ножа продължава да се върти известно време по инерция! Преди да започнете да работите по косачката, изчакайте въртенето на електродвигателя и на ножа да спре напълно!

Никога не се опитвайте да спрете въртенето на ножа!

Когато трябва да извършвате дейности в близост до ножа, работете винаги с предпазни ръкавици!

Изпълнявайте процедурите по поддръжка редовно, за да си осигурите дълготрайно и надеждно ползване на косачката. Проверявайте я периодично за забележими дефекти, като разхлабен или повреден нож и разхлабени винтови съединения. Уверете се, че капците и предпазните съоръжения са изправни и са монтирани правилно.

5.1. Почистване.

Най-лесно се почиства косачката веднага след косенето. След приключване на работа почиствайте грижливо машината с мека четка и кърпа. Не използвайте вода и/или разтворители и препарати. Отстранете всички частички от трева, особено от вентилационните отвори. Поставете машината, легнала настрани и почистете зоната на ножа. Работете винаги с предпазни ръкавици! Отстранете здраво полепналите частички с дървено или пластмасово трупче.

5.2. Заточване или смяна на режещото острие.

Заменяйте затъпени или повредени ножове. Ножа се сваля, като отвинтите основния болт в центъра на ножа с гаечен ключ 27. Преди да поставите нов нож или, след като сте заточили стария, уверете се, че ножа е поставен правилно. След това затегнете болта и се уверете отново, че няма люфтове и ножът е монтиран правилно. Използвайте само подходящи за косачката ножове.

5.3. Винаги почиствайте основно косачката, когато я оставяте за по-дълго съхранение. Особено през зимата. Намажете ножа с машинно масло за да го предпазите от ръжда. При съхраняване на машината кошът за трева трябва да бъде демонтиран. За да спестите пространство можете да разглобите дръжката. При разглобяване и сглобяване на горната и долната част на дръжката внимавайте да не повредите захранващия кабел.

6. Неизправности и начини за отстраняването им.

Таблицата по-долу показва симптоми на неизправности и как можете да си помогнете, ако косачката Ви престане да работи нормално. Ако не можете да откриете и отстраните проблема, следвайки инструкциите в таблицата, обърнете се към оторизиран сервиз на Райдер. Внимание: преди да започнете отстраняването на повреди, спрете косачката и я изключете от захранващата мрежа.

Неизправности	Причини	Отстраняване
Косачката не започва да работи.	Захранващия кабел не е свързан или е повреден.	Проверете кабела. При необходимост го сменете.
Двигателят се включва, но ножа не се върти.	Косачката е във висока трева.	При първоначално пускане винаги поставяйте косачката в по-ниска трева.
	Възможно е косачката да е зацапана и ножът да е блокирал.	Изключете щепсела и проверете. Сложете си предпазни ръкавици и почистете и освободете ножа.
Двигателя се изключва внезапно.	Щепселът се е изтеглил.	Проверете кабела. Уверете се, че е добре закрепен в приспоблението и го включете отново.
Необичаен шум.	Разхлабен е болта на ножа или връзки между крепежни елементи.	Затегнете частите.
Силни вибрации.	Изкривен и повреден нож.	Веднага спрете косачката и подменете ножа в специализиран сервиз.
Неравно косене. Двигателя работи тежко и намаляват оборотите.	Тревата е много висока.	Увеличете височината на косене.
	Ножа е затъпен.	Сменете или наточете ножа. Вижте т. 5.2.
	Възможно е косачката да е зацапана и блокирала.	Огледайте косачката отдолу и я почистете. Работете винаги с предпазни ръкавици.
	Ножът може да е монтиран неправилно.	Проверете. Вижте т. 5.2.
Тревата остава на земята и коша (5) не се пълни.	Тревата е много влажна.	Изчакайте тревните площи да изсъхнат.
	Изходния канал е задръстен.	Изключете щепсела и го почистете.
	Коша за трева е пълен.	Изключете щепсела и изпразнете коша.
	Коша за трева е замърсен.	Изключете щепсела Проверете и го почистете. Коша винаги трябва да бъде чист, за да може въздуха свободно да преминава през него.

При необходимост, ремонтът на Вашата косачка е най-добре да се извършва само от квалифицираните специалисти в сервизите на RAIDER, където се използват само оригинални резервни части. По този начин се гарантира тяхната безопасна работа.



#### 7. Опазване на околната среда.

Не изхвърляйте излезлите от употреба електрически машини при битовите отпадъци! С оглед опазване на околната среда и съгласно Директива 2012/19/ЕС те, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържашите се в тях ценни суровини.

# EN

Elements displayed:

1. Circuit Breaker Buttons (On / Off).
2. Safety button against accidental switching on.
3. Bracket to hold the cable to the handle.
4. Nuts and self-locking screws to secure the upper handle to the lower handle.
5. A basket in which the cut grass is collected.
6. Holes in the housing, which enter the two ends of the handle.
7. Front wheels.
8. Rear wheels.
9. Front safety cover.
10. Mowed hatch cover.
11. Lower part of the handle.
12. Top of handle.
13. Cutting height adjustment lever

Explanation of the embossed pictograms on the back cover of the machine.



Before mowing, make sure there are no stones, sticks, branches, bottles, wires and other foreign objects in the grass. Mowing them can hurt you. Do not mow while others are in the vicinity, especially children or pets. Keep out of the reach and sight of children.



Keep the power cord at a safe distance from the blades!



Beware of the rotating elements of the machine. Wait for the rotation to stop completely. After switching off, the blade continues to rotate inertia and can cause injuries. Do not place your hands or feet near or under rotating elements.

In the event of damage to or damage to the power cord, immediately unplug the plug.

## Original Instruction Manual

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric and pneumatic tools - RAIDER. When properly installed and operating, RAIDER are safe and reliable machines and work with them will deliver a real pleasure. For your convenience has been built and excellent service network of 45 service station across the country.

Before using this machine, please carefully acquainted with these "instructions for use.

In the interest of your safety and to ensure proper use and read these instructions carefully, including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important that these instructions will remain available for future reference to all who will use the machine. If you sell it to a new owner "Instructions for Use" must be submitted along with it to enable new users to become familiar with relevant safety and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Address: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel +359 700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd, England.

### TECHNICAL DATA

parameter	unit	value
Model	-	RD-LM34
Current	V AC	230
Frequency	Hz	50
Rated Power	W	2000
Max engine rotations per minute (no-load)	min <sup>-1</sup>	3300
Cutting width	mm	430
Cutting height	mm	20-70
Basket size	L	50
Sound pressure (LpA)	dB	83.4
Sound Level (LWA)	dB	96
Vibrations (ah)	m/s <sup>2</sup>	3.23
Isolation Class		II
Ingress Protection Rating	-	IP24

**1. General guidelines for safe operation.**

Read all instructions carefully.

Failure of the nature following instructions can cause electric shock, fire and / or severe injuries. Keep these instructions in a safe place.

**1.1. Safety.**

When you work with the electric lawn mower outdoor, switch the machine only in installations equipped with electric switch "FI" RCD (Residual Current Device). RCD must be no more than 30 mA. Use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

1.2. Use moisture-proof extension cord designed for outdoor use with three wire cable with cross section 1.5 mm<sup>2</sup> and a maximum length of 50 m. Note that the extension of a length exceeding 30 m reduces the power mower.

1.3. Cable's extension must be mature. Operation of the machinery of the conductor wraps in free spool or wound extension is dangerous, because in this way becomes a winding.

1.4. Protect the power cord from heat, oil, contact with sharp edges or points of mobile machines. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.

1.5. Not use the power mower for the grass if the power cord or other element of the power mower grass is damaged. Damaged power cables increase the risk of electric shock.

1.6. When mowing constantly monitor the power cord if it is safe to position the cutting mechanisms. Keep the power cord a safe distance from the knife.

1.7. Not permitted the use of electric grass mower by children. Take the necessary steps to prevent children's access to power grass mower or power cord.

1.8. Should be switching off the lawn mower from the mains electricity before moving on to maintenance work in. Do not let the lawn mower to be pulling on the power cord.

1.9. Do not allow in any way with the machine to work children or persons unfamiliar with this operating manual. It is possible that the age of the workers of the machine is limited by national legislation. When not using the machine store so that it is inaccessible to children.

1.10. This electric mower grass is not intended to be used by persons (including children) with mental, sensory or mental limitations, and by persons without sufficient experience and / or knowledge, except in cases where they are under direct control of responsible for their safety or the person being trained by him how to use it.

1.11. Don't work with the lawn mower, while in close proximity are the people, especially children or pets.

1.12. Before you make settings on the machine when clean it or when to leave it without direct supervision, even for a brief pause it, remove the power cord plug from the mains electricity.

1.13. Do not use electric mowers grass in adverse weather conditions.

1.14. Do not use or expose the electrical grass mower of rain. Protect from electrical shock.

1.15. Do not touch the rotating parts of machinery. Wait for the spinning to stop completely. Once switching off the machine the cutting blade continues to spin and can cause injuries. Do not put hands or feet near or under rotating parts.

1.16. Check carefully pre-treatment area and remove stones, sticks, branches, bottles, wires and other foreign matter.

1.17. Always check before use of the knife locking bolt is not loose and that the knife is blunt or worn.

1.18. Always mow in daylight or in a very good artificial lighting.

1.19. On the slopes, always careful to tread firmly.

1.20. Do not operate machinery when the grass is wet!

1.21. Work is always in a calm way, never walk fast.

1.22. Never operate the machine if there are damaged guards or without security features, such as the cover (10) of the hole cut grass or grass basket (5).

1.23. Work on uneven terrain can be dangerous.

1.24. Not cutting on steep slopes with a slope of more than 20%.

1.25. Mowing on slopes always cross the slope, never up and down.

1.26. In reversing the direction of movement on slopes be very careful!

1.27. When you move backward or pull the machine be very careful!

1.28. When mowing machine always push forward. Never pull it towards your body.

1.29. Where transfer must tilt the machine when crossing zones without grass and when transporting the machine to and from the area, which will mow, the machine must be switched off and the cutting

blade must be stopped.

1.30. Never lift or transport your lawn mower if the motor working and grass cutting blade is rotating.

1.31. Do not tilt the machine when the motor unless it is not necessary due to the presence of very high grass. In this case, lift the remote side of the machine by pressing the handle down and then only as necessary. When you run the machine, hold it firmly with both hands.

1.32. When you turn the power mower for grass to watch your feet are at a safe distance from rotating parts.

1.33. Do not use the machine when you're barefoot or in sandals. Always use a strong, closed shoes and long trousers.

1.34. Switch off the On/Off switch and remove the plug from the mains electricity always:

- when moving away from the machine;
- before removal of items, which blocked the machinery;
- when checking, cleaning or working on machinery;
- when the machine starts to vibrate abnormally;
- after coming into contact with a foreign body immediately check the machine for damage before it benefit to removing them;

1.35. The operator or user responsible for accidents, injuries to others or the environment and caused material damage.

1.36. Electric grass mower is designed so that all moving parts and hull ensure safe conditions for use. For damage caused by attempts to change the structure of the electric grass mower manufacturer is not liable.

1.37. In order to ensure safety should only use genuine parts or parts recommended by the manufacturer.

1.38. Failure to comply with the instructions may lead to electric shock, fire and / or severe injuries.

## 2. Functional description and purpose.

Electric mower is a manual with power isolation second grade. It is driven by a collector single-phase alternating current motor and is designed for cutting grass at home. Not use the power mower for grass operations other than its intended purpose.

## 3. Assembly of the components of the electric grass mower and commissioning.


Some of the mower parts are dismantled in order to reduce the volume of container during transport.

### 3.1. Mounting the handle.

Place the bottom of the two tubes of the handle (11) in the openings of the housing (6) so that the small transverse holes for locking screws at both ends of the tubes to coincide with the smaller side openings in the housing. Insert locking screws into the holes and screw them. Plug the device (13) for holding the extension cord, the tube of the upper handle (12). Install the top of the handle (12) to lower handle (11) with self-locking screws and nuts with handles (4). Attach the switch in the upper part of the handle (12) by means of two screws. Screw them on the inner side of the handle so that the openings therein are aligned with holes in the housing of the On/Off switch. Attach the power cord to the handle with clamp (3) to hold the cable to the handle.




3.2. Assemble the plastic grass basket (3) by joining the two parts. To this end, insert the pins of the lower half in the corresponding holes in the upper half. Press until you hear a click. After assembling the basket lift up the cover (10) and attach underneath the finished basket on both hooks at the lawn mower body. Submit cover (10) to lie on the basket. Always make sure the basket (6) for collecting grass clippings is well secured! If you do not need to collect the grass, it can mow without the basket, but necessarily with cover (10)!

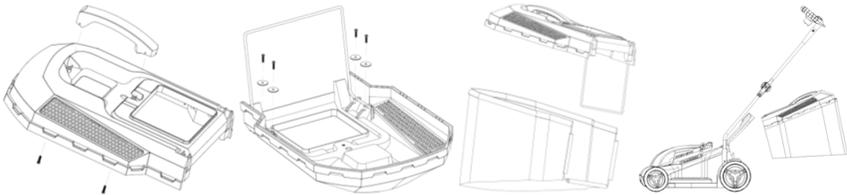


3.3. Place the wheels of the front and rear axles, put washer so that you can put cotter pin into the hole in the axle. After inserting the cotter pin in the holep distorted both ends in opposite directions. This will ensure the wheels.

Easy and fast adjustment of the desired cutting height.

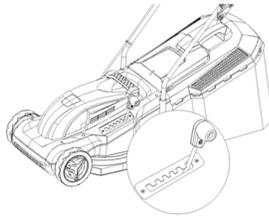


3.4. Check if the bolt that holds the blade is tight. Head bolt for spanner 27 mm, and the bolt itself has a diameter of 8 mm and a right hand thread with step 1,25 mm. The length of the thread is 30 mm. The bolt is screwed to the right and to the left has been unscrewed. To unscrew or tighten the bolt catch with glove the cutting blade to block the rotating of the shaft. Do not insert a screwdriver or other metal object into the vent hole to block the rotation of the shaft. This will break the cooling turbine.

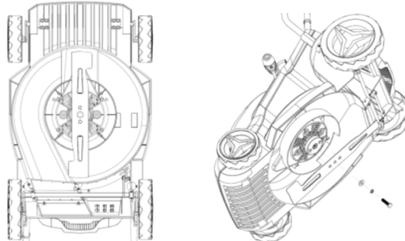

3.5. Firmly attached the extension cable for the device (13), then plug the extension cord plug to plug. Make sure the extension cord is away from the blade of the mower and the area to mow. Then plug the other end of the extension in the sockets 220 V. Machines with rated supply voltage 230 V can work included in the electric supply 220 V.

3.6. Turn on the electric lawn mower by pressing the safety button (2) against inadvertent switching on and push the lever (1) on the switch to the handle (12). Submit safety button (2). Never operate the mower if it is in the high grass.

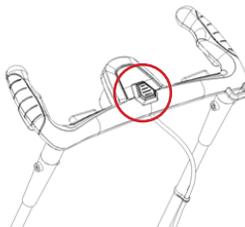

3.7. Switching off the electric lawn mower by release the lever (1) of the On/Off switch and necessarily wait for the cutting blade to stop rotating!

Do not switch the mower immediately after you turn it off.

#### 4. Practical tips:

4.1. Follow local regulations for the time of day during which you can use machines outdoors. In some countries prohibit mowing morning before 08.00 hours, in the afternoon between 2:00 p.m. to 16:00 hours and after 22:00 at night, to protect citizens from unwanted noise.

4.2. Often lawns are composed of grasses of different varieties. With frequent mowing you will boost the growth of those species, which form dense sward and strong roots. If you mow your lawn frequently will strengthen and improve the development of high - growing grasses and weeds. The normal height of the grass is about 4-5 cm. Better to plan the frequency of mowing a lawn that can reduce up to 1/3 of the total height of the grass. If you do not irrigate your lawn, mow grass lower than 4 cm, since a potential drought it will degenerate.

4.3. Mow the lowest height (20 mm) only if your lawn area is very flat, expect heavy rains or will leave on vacation.

4.4. The average height of mowing (35-45 mm) is best when the interval between the previous and the next mowing are not lengthy.

4.5. Cutting height (70 mm) is suitable for the first mowing of the season and when there is a drought.

4.6. Empty the container (6) for collecting grass clippings after filling 2/3 of its volume, this will provide a more efficient mowing and prevent the mower from overloading.

4.7. When working in very difficult conditions not to overload the motor. When reloading the rotational speed of the motor drops and noise is changed. In this case, stop, release the lever to include (1) and set higher mowing height. Otherwise, performance will be reduced and the machine may be damaged.

4.8. When cutting close to edges careful not to pinch the mower foreign objects.

4.9. Cutting performance depend on the density, moisture content, length of the grass and the cutting height. Cutting performance decreases with frequent switching on and off the mower while mowing. To optimize the performance of the cutting recommended frequent cutting, increasing the height of the cutting operation and at a moderate speed.

#### 5. Servicing, maintenance and storage.

**ATTENTION!** Always disconnect the plug from the wall outlet before making activities related to maintenance or cleaning! Once the machine is off, the blade continues to rotate for some time by inertia! Before you start working on the mower, wait for the rotation of the motor and the blade to stop completely!

Never try to stop the rotation of the knife!

When you need to perform operations in the vicinity of the knife, always operate with gloves!

Perform maintenance procedures regularly to ensure your long-term and reliable use of the mower. Check it periodically for visible defects such as loose or damaged knife and loosened screw connections. Make sure the covers and guards are undamaged and are installed properly.

##### 5.1. Cleaning.

The easiest way to clean the mower immediately after mowing. After working on the machine clean thoroughly with a soft brush and cloth. Do not use water and / or solvents and detergents. Remove all particles of grass, especially from vents. Place the machine on its side and clean the area of the blade. Always wear protective gloves! Remove firmly adhering particles of wood or plastic block.

##### 5.2. Sharpening or replacing the cutting blade.

Replace dull or damaged knives. Knife down and unscrew the main bolt in the center of the blade spanner 27. Before inserting a new blade or after you have sharpened the old one, make sure the blade is installed properly. Then tighten the bolt again and make sure that no gaps and the knife is properly installed. Use only suitable for mower blades.

5.3. Always thoroughly clean the mower when to leave it for longer storage. Especially in the winter. Brush cutter with oil to protect it from rust. When storing the machine for grass basket must be removed. To save space, you can disassemble the handle. When disassembling and assembling the top and bottom of the handle careful not to damage the power cord.

#### 6. Faults and correct them.

The table below shows symptoms of failure and how you can help, if your mower stops working normally. If you can not find and fix the problem by following the instructions in the table, contact your authorized service Raider. Attention: Before you start troubleshooting, stop the mower and disconnect it from the mains.

Faults	Removal	Reasons
Mower does not start to work	Power cable is not connected or damaged	Check cable. If necessary, replace it.
The engine start but the knife does not rotate.	Mower is in a tall grass.	Upon initial release always put the mower in the grass
	It is possible that the mower is fuzzy and the blade is blocked.	Disconnect the plug and check it. Put on your protective gloves and clean the knife and release
Engine is turned off suddenly.	The power plug is withdrawn	Check cable. Make sure it is well enshrined in the device and plug it again.
Unusual noise.	Bolt of the blade is loose or connections between fasteners.	Fasten the parts.
Strong vibrations.	Distorted and damaged knife.	Immediately stop the mower and replace the knife in a specialized service.
Unequal mowing. Engine work hard and reduce turnovers.	The grass is very high.	Increase mowing height.
	The blade is blunt.	Replace or tipped knife. See 5.2.
	It is possible that the mower is fuzzy and blocked	Look underneath the mower and clean it. Work always with protective gloves.
	The blade can be installed incorrectly.	Check. See 5.2
The grass remains on the ground and the basket (5) is not collecting it	The grass is very moist.	Wait for grass areas to dry
	Outlet is clogged	Disconnect the plug and clean it.
	Grass baskets full	Disconnect the plug and empty the basket
	Basket grass is contaminated.	Switch off the power plug from the mains electricity. Cleaning the basket. Baskets should always to be clean to allow air to pass freely through it.

**If necessary, repair your mower is best carried out only by qualified experts in workshops on RAIDER, which used only original spare parts. Thus ensuring their safe operation.**



**7. Environmental protection. Do not dispose of waste electrical equipment in domestic waste! In order to protect the environment and Directive 2012/19/EC, they must be collected separately and be subjected to appropriate processing for recovery of the information contained in these materials.**

# RO

## Elemente afișate:

1. Butoane întreruptor (pornit / oprit).
2. Buton de siguranță împotriva pornirii accidentale.
3. Suport pentru a ține cablul de mâner.
4. Piulițe și șuruburi autoblocante pentru fixarea mânerului superior de mânerul inferior.
5. Un coș în care se colectează iarba tăiată.
6. Găuri în carcasă, care intră în cele două capete ale mânerului.
7. Roți din față.
8. Roți din spate.
9. Capac de siguranță frontal.
10. Capac de trapă cosit.
11. Partea inferioară a mânerului.
12. Partea superioară a mânerului.
13. Maneta de reglare a înălțimii de tăiere

Explicarea pictogramelor relief pe capacul din spate al aparatului.



Înainte de tăiere, asigurați-vă că nici o piatră în iarbă, bastoane, ramuri, sticle, firele și alte obiecte străine. La tăierea, ei te pot răni. Nu cosi când în imediata apropiere sunt și alții, în special copii sau animale de companie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Protejați cablul de alimentare la o distanță sigură de lame!



Feriți-vă de părți ale mașinii rotative. Așteptați rotație la o oprire completă. După trecerea lama continuă să se rotească prin inerție și pot provoca leziuni. Nu puneți mâinile sau picioarele în apropiere sau la piese rotative.

Daune sau prejudicii la cablul de alimentare, deconectați-l imediat.

## Instrucțiunile originale de utilizare

Stimate prieten,

Felicitări pentru achiziționarea unei mașini a marca cea mai rapidă creștere de electrice și scule pneumatice - RAIDER. Cu instalarea corectă și funcționarea, RAIDER sunt echipamente sigure și fiabile și să lucreze cu ei vă va oferi adevărata plăcere. Pentru confort, serviciile excelente și a construit o rețea de 45 de servicii pe întreg teritoriul țării.

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție actual „Manualul de instrucțiuni“.

În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă a acestuia, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, inclusiv recomandări și avertismente pentru a le. Pentru a evita greșelile inutile și accidentele, este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referințe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul. Dacă-l vinzi la un „manual de utilizare“, noul proprietar trebuie să fie prezentate împreună cu ea, pentru a permite noilor utilizatori să se familiarizeze cu instrucțiunile de siguranță și de exploatare.

„Euromaster Import Export“ SRL este reprezentantul un producător și proprietar al marcii RAIDER. Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul „Lom Road“ 246, tel +359 700 44 155,

[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com), e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerț, import, export și de servicii profesionale și hobby electrice, pneumatice și de putere și hardware-ul general. Certificatul a fost emis de către Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

### SPECIFICAȚII

parametru	мерна единица	стойност
Model	-	RD-LM34
Tensiunea de alimentare	V AC	230
Frecvență ac	Hz	50
Evaluare	W	2000
Turația maximă fără sarcină	min <sup>-1</sup>	3300
Lățime de tăiere	mm	430
Înălțime de tăiere	mm	20-70
Capacitate de colectare a ierbii	L	50
Nivelul de presiune acustică (lpa) k = 3,0 db	dB	83.4
Nivelul de zgomot (lwa), k = 3,0 db	dB	96
Valoarea accelerației vibrațiilor (ah), k = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	3.23
Clasa de protecție izolare electrică		II
Gradul de protecție	-	IP24

## **1. Instrucțiuni generale pentru funcționarea în condiții de siguranță.**

**Citiți toate instrucțiunile.**

**Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și / sau vătămări grave. Pastrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur.**

### **1.1. De siguranță.**

Includerea electrică masina de tuns electrice, singurele sisteme de gazon echipate cu întrerupător electric Fi ( comutator de oprire dispozitiv de curent rezidual de urgență ) și curentul de scurgere, care este activat de la RCD trebuie să fie nu mai mult de 30 mA, în conformitate cu " Regulamentul 3 instalații electrice spațiale și linii electrice. " Informații cu privire la tensiunea de rețea și tipul de curent pentru plăcuța trebuie să corespundă cu datele de pe grila ta.

1.2. Utilizați prelungitor rezistent la apă proiectat pentru utilizare în exterior, cu trei cabluri de sârmă cu o secțiune transversală de 1,5 mm<sup>2</sup> și o lungime maximă de 50 m.. Rețineți că lungimea prelungire este mai mare de 30 m reduceputereacositoare.

1.3. Prelungitor trebuie să fie pe deplin dezvoltat. Utilizare a mașinii pentru rana bobina sau prelungirea gratuit Reel este periculos, pentru că în acest fel la extinderea devine o bobină.

1.4. Protejați cablul de alimentare de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.

1.5. Nu este pentru utilizarea pe masina de tuns gazon electrice în cazul în care cablul de alimentare sau orice alt element de masina de tuns iarba electrică este rupt. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.

1.6. Când cosit monitoriza în mod constant cablul de alimentare dacă acesta este într- o poziție sigură a mecanismelor de tăiere. Păstrați cablul de alimentare la o distanță de siguranță de la lama.

1.7. Nu se permite utilizarea de tuns iarba electrice de copii. la măsurile necesare pentru a preveni accesul copiilor la masina de tuns iarba de putere sau de cablul de alimentare.

1.8. Ar trebui să fie excluse masina de tuns gazon electrice de la sursa de alimentare înainte de a începe lucrările de întreținere inch Nu lasa masina de tuns iarba electrică să fie tras la cablul de alimentare.

1.9. Nu lăsați în orice caz, munca copiilor mașinii sau a persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Este posibil ca la vârsta de lucru a mașinii este limitată de legislația națională. Atunci când nu utilizați aparatul, se păstrează astfel încât să fie la îndemâna copiilor.

1.10. Aceasta masina de tuns gazon electrice nu este destinat a fi utilizat de către persoane ( inclusiv copii ) cu limitari mentale, senzoriale sau mentale, sau de către persoanele fără experiență suficientă și / sau cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt sub controlul direct al unui responsabil pentru siguranța lor sau persoana care este antrenat de el cum să-l folosească.

1.11. Nu cosi în timp ce în imediata apropiere sunt și alții, în special copii sau animale de companie.

1.12. Înainte de a face setările de pe aparat atunci când curățați sau când să -l lase fără supraveghere directă, chiar și pentru scurt timp, se opri, opriți comutatorul și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

1.13. Nu folosiți masina de tuns gazon electrice în condiții meteorologice nefavorabile.

1.14. Nu utilizați și nu expuneți mașină de tuns iarba electrice la ploaie. Protejați-vă de șoc electric.

1.15. Nu atingeți elementele rotative ale mașinii. Așteptați rotație la o oprire completă. După trecerea lama continuă să se rotească prin inerție și pot provoca leziuni. Nu puneți mâinile sau picioarele in apropiere sau la piese rotative.

1.16. Verificați cu atenție zona de pre - tratare și elimina pietre, bastoane, ramuri, sticle, cablurile și alte obiecte străine.

1.17. Verificați întotdeauna înainte de a utiliza șurubul de fixare lama nu este slăbit și că lama este plictisitoare sau uzate.

1.18. Così mereu în lumina zilei sau foarte bune în iluminat.

1.19. Pe pante, mereu atent să benzii de rulare cu fermitate.

1.20. Nu folosiți aparatul când iarba este uda!

1.21. Lucra întotdeauna cu plimbare ușoară niciodată, merge repede.

1.22. Nu utilizați niciodată mașina în cazul în care există paznici deteriorate sau fără caracteristici de securitate, cum ar fi capacul (10) de tăiat iarba gaura sau de colectare a ierbii (5).

1.23. Munca pe teren accidentat poate fi periculos.

1.24. Nu cosi pe pante abrupte cu o înclinare mai mare de 20 %.

1.25. Pe un teren în pantă cosi întotdeauna în pantă, nu în sus și în jos.

1.26. Prin inversarea direcției de mișcare pe pante fie deosebit de atenți!

1.27. Când inversarea sau tragerea mașinii să fie deosebit de atenți!

1.28. La tăierea împinge întotdeauna mașina înainte. Nu -l trage spre corpul tau.

1.29. Când în tranzit trebuie să înclinați aparatul atunci când zonele de trecere nu cultivate cu iarbă și când a transporta mașina la și de la zona să cosească, mașina trebuie să fie oprită și cuțitul trebuie să fie staționar.

1.30. Nu ridicăți niciodată sau transportați aparatul cu un motor de lucru și lamă rotativă.

1.31. Nu înclinați aparatul atunci când porniți motorul, dar dacă nu este necesar din cauza prezenței de iarbă foarte mare. În acest caz, de ridicarepartea distală amășinii apăsând în jos mâner, și numai după cum este necesar. Când postați mașină, țineți-l ferm cu ambele mâini.

1.32. Când porniți tuns iarba electrice viziona picioarele tale sunt în siguranță departe de piesele în mișcare.

1.33. Nu utilizați mașina când sunteți desculți sau cu sandale. Lucra întotdeauna cu o puternică, pantofi închise și pantaloni lungi.

1.34. Opriți întrerupătorul și scoateți din priză este întotdeauna :

atunci când vă îndepărtați de mașină ;

înainte de a scoate elementele mașinii de blocare ;

la verificarea, curățarea sau de lucru pe masina ;

Când aparatul începe să vibreze anormal de puternic.

după ce intră în contact cu un corp străin verifica imediat aparatul pentru daunele înainte de al utiliza, asigura eliminarea acestora ;

1.35. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente, leziuni la alte persoane sau pentru mediu și pagubele materiale cauzate.

1.36. Electric masina de tuns iarba este conceput astfel încât toate părțile în mișcare și locuințe asigura condiții sigure pentru utilizare. Pentru prejudiciile cauzate ca urmare a încercărilor de a modifica structura de producător masina de tuns iarba electrică nu este responsabil.

1.37. În scopul de a garanta siguranța ar trebui să folosească doar piese de schimb originale sau piese recomandate de producător.

1.38. Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și / sau vătămări grave.

## 2. Descriere și scop funcțional.

Electric masina de tuns este un scule electrice manuale cu clasa izolat al doilea. Acesta este propulsat de un motor cu colector monofazat cu curent alternativ și este proiectat pentru tăierea ierbii acasă. Nu este pentru utilizarea pe masina de tuns gazon electrice pentru alte scopuri decât cele destinate activităților.

3. Asamblarea componentelor masina de tuns iarba electrică și punerea în funcțiune.

Anumite părți alelawnmower demontate pentru a reducevolumul de ambalaje în timpul tranzitului.


### 3.1. Montarea mânerului.

Se punepartea de jos a celor două tuburi demânerul (11) în orificiilecarcasei (6), astfel încât orificiile mici transversale pentru blocare șuruburi la ambele capete ale tuburilor, pentru a coincide cu deschideri laterale mai mici dinlocuințe. Introduceți șuruburile de tensionare în găuri și înșurubațile. Conectați dispozitivul (13), pentru care deține prelungitor, tubul de mânerul superior (12). Instalasuperioară amânerului (12) pentru a coborî mânerul (11) cu

șuruburi cu autoblocare și piulițe cu mânere (4). Atașați comutatorul în partea superioară a mânerului (12) prin intermediul a două șuruburi. Racordați pe partea interioară a mânerului, astfel încât deschiderile din ele să fie aliniate cu orificiile din carcasa de întrerupător. Atașați cablul de alimentare la mânerul cu clema (3) pentru a ține cablul la mânerul.




**3.2. Asambla de colectare a ierbii din plastic (5), prin unirea celor două părți. În acest scop, introduceți pinii din partea de jos în orificiile corespunzătoare din jumătatea superioară. Apăsăți până când auziți un clic. După asamblarea coșului ridicăți capacul (10) și se atașează subcoșul finit pe ambele cârlige la ambele capete ale axei a capacului. Trimite capacul (10) se află pe coș. Întotdeauna asigurați-vă coșul (5) pentru colectarea iarba taiata este foarte bine securizat! Dacă nu aveți nevoie pentru a colecta decupaje, se poate cosi fără coș, dar nu neapărat cu clapeta de aterizare (10)!**

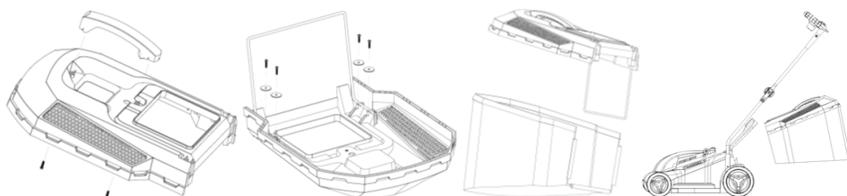

**3.3. Amplașați roțile din față și din spate, a pus cele cu diametrul mai mic (7) în față, și cele cu un diametru mai mare (8) din spate. Apoi pune arborele pe partea exterioară a fiecărui inelul de siguranță de blocare roți placat cu capace decorative și bate -le pe arborele cu atingând. Pentru a face acest lucru sub suportul său decealaltă parte axei.**


Reglare ușoară și rapidă de înălțimea de tăiere dorită.

Întro mișcare reglează înălțimea față și apoi puntea spate. Toate cele patru roți trebuie să fie întotdeauna aceeași înălțime. În acest scop, din față și axa spate să fie reglate pe canalul corespunzător al carcasei, la aceeași înălțime. Atunci când se deplasează axa roților din canelura cel mai apropiat desol (canalul de jos) ar tundea iarba de înălțime maximă de 70 mm. Atunci când vă deplasați axa în canalul de mijloc, iarba va fi cosită o înălțime de 35-45 mm, și trecerea la canalul de sus, cosit va fi cea mai mică înălțime de 20 mm. În primul cosit al sezonului este o idee bună pentru a seta mașina de tuns la cel mai înalt nivel.

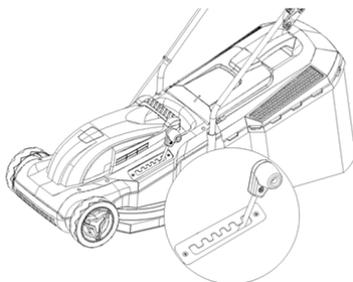


**3.4. Verificați ca șurubul care deține lama este bine. Cheie Șurub cu cap pentru comutator**

13 mm, iar șurubul în sine are un diametru de 8 mm și un fir de dreapta cu pas de 1,25 mm. Șurubul este înșurubat la dreapta și lastânga a fost înșurubat.

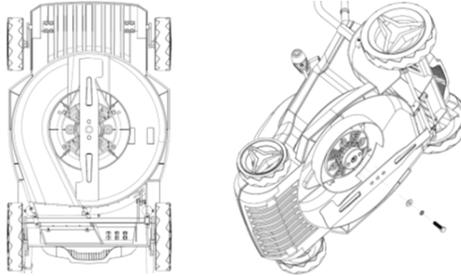

3.5. Ferm atașat la cablul prelungitor pentru dispozitiv (13), apoi conectați cablul de prelungire a prizei. Asigurați-vă că prelungitorul este departe de lama de tuns și zona să cosească. Apoi conectați celălalt capăt al extinderii în prize 220 V. Mașini cu nominală Tensiune de alimentare 230 V pot activitate a inclus în oferta electric 220 V.

3.6. Porniți mașina de tuns iarba electrică, apăsând butonul de siguranță (2) împotriva reconectării și împingeți maneta (1) cu privire la trecerea la mânerul (12). Trimite butonul de siguranță (2). Nu utilizați niciodată mașina de tuns iarbă, dacă acesta este în iarba înaltă.

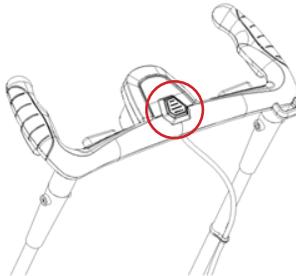

3.7. Masina de tuns iarba electrica afara de rularea maneta (1) de pe comutator și nu așteaptă neapărat pentru cuțit de a înceta să se rotească!

Nu porniți mașina de tuns iarba imediat după ce îl opriți.

4. Sfaturi practice :

4.1. Urmați reglementările locale pentru ora din zi în care puteți folosi utilaje în aer liber. În unele țări interzic cosit dimineață, înainte de 08.00 oră, în după-amiaza între 02:00 la ora 16:00 și după ora 22:00 pe timp de noapte, pentru a proteja cetățenii de zgomotul nedorit.

4.2. Adesea peluze sunt compuse din ierburi de soiuri diferite. Cu cositul frecvente va stimula creșterea acelor specii care formează gazon dens și rădăcini puternice. Dacă tunzi gazonul frecvent va consolida și de a îmbunătăți dezvoltarea de ierburi de mare de creștere și buruieni. Înălțimea normală de iarba este de aproximativ 4-5 cm. Mai bine să planifice frecvența de cosit un gazon care poate reduce cu pana la 1/3 din înălțimea totală de iarbă. Dacă nu iriga gazonul, cosi iarba mai mic de 4 cm, deoarece un potențial de seceta se va degenera.

4.3. Così cea mai mică înălțime (20 mm), numai în cazul în care zona dvs. de gazon este foarte plat, se așteaptă ploii abundente sau va pleca.

4.4. Înălțimea medie de cosit (35-45 mm), este cel mai bine atunci când intervalul dintre pagina anterioara si cositul următoare nu sunt de lungă durată.

4.5. Înălțimea de tăiere (70 mm) este potrivit pentru prima cositul sezon și atunci când există o secetă.

4.6. Goliți recipientul (5) pentru colectarea iarba taiata după umplere 2/3 din volumul său, acest lucru va asigura o tundere mai eficient și pentru a preveni iarba de la supraîncărcarea.

4.7. Atunci când se lucrează în condiții foarte dificile de a nu suprasolicita motorul. Atunci

când reîncărcarea viteza de rotație a motorului scade și zgomot este schimbat. În acest caz, opriți, eliberați maneta pentru a include (1) și setați înălțimea mai mare de cosit. În caz contrar, performanțele vor fi reduse, iar mașina se poate deteriora.

4.8. Când tăierea aproape de marginile griji să nu prindeți obiectele străine cositoare.

4.9. Tăiere performanță depinde de densitatea, conținutul de umiditate, lungimea deiarbă și înălțimea de tăiere. Performanțe de tăiere scade cu comutarea frecventă pe și de pe masina de tuns în timp ce cosit. Pentru a optimiza performanțarecomandată de tăiere de tăiere frecventă, creșterea înălțimii de operația de tăiere și la o viteză moderată.

5. De service, întreținere și depozitare.

**ATENȚIE!** Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a face activități legate de întreținere sau de curățenie!

Odată ce calculatorul este oprit, lama continuă să se rotească de ceva timp de inerție! Înainte de a începe să lucreze la masina de tuns, așteptați de rotație a motorului și lama pentru a opri complet!

Nu încercați pentru a opri rotația de cuțit!

Când aveți nevoie pentru a efectua operațiuni în imediata apropiere a cuțit, funcționează întotdeauna cu mănuși!

Efectuați procedurile de întreținere în mod regulat pentru a asigura utilizarea pe termen lung și de încredere detuns. Verifică-l periodic pentru defecte vizibile, cum ar fi cuțit slăbite sau deteriorate și slăbit conexiuni cu șurub. Asigurați-vă că capace sunt deteriorate și sunt instalate corect.

5.1. Curățare.

Cel mai simplu mod de a curăța mașina de tuns iarba imediat după cosit. După ce a lucrat pe masina curata bine cu o perie moale și o cârpă. Nu folosiți apă și / sau solvenți și detergenți. Îndepărtați toate particulele de iarbă, mai ales din fantele de aerisire. Așezați mașina pe o parte și a curăța zona a lamei. Purtați întotdeauna mănuși de protecție! Scoateți ferm aderarea particulelor de lemn sau de bloc din material plastic.

5.2. Ascuțire sau înlocuirea lama de taiere.

Înlocuiți cuțite tocite sau deteriorate. Cuțit în jos și deșurubați șurubul principal în centrul cheie lamei 13. Înainte de a introduce un nou lama sau după ce ați alungatvechi, asigurați-vă că lama este instalat corect. Apoi se strânge șurubul din nou și asigurați-vă că nu lacune și cuțitul este instalat corect. Folosiți numai potrivit pentru lame cositoare.

5.3. Intotdeauna curatati bine tuns când să -l părăsească pentru stocare mai mult. Mai ales în timpul iernii. Perie de tăiere cu ulei pentru a se proteja de rugina. Atunci când depozitați mașina pentru coșul de iarbă trebuie să fie eliminate. Pentru a economisi spațiu, puteți demonta mânerul. Când dezasamblarea și asamblarea de sus și de jos a mânerului griji să nu deteriorați cablul de alimentare.

6. Greșelile și le corecta.

Tabelul de mai jos prezintă simptome de eșec și cum vă pot ajuta, în cazul în care iarba nu mai funcționează în mod normal. Dacă nu puteți găsi și rezolva problema urmând instrucțiunile din tabelul, contactați service autorizat Ryder. Atenție: Înainte de a începe depanarea, opri masina de tuns și deconectați-l de la rețeaua electrică.

Rezolvarea problemelor	Cauze	Îndepărtare
Mașina de tuns iarba nu pornește.	Cablul de alimentare nu este conectat sau este deteriorat.	Verificați cablul. Înlocuiți dacă este necesar.
Motorul se transformă, dar cutitul nu se rotește.	Cositoare este în iarba înaltă.	La început a pus întotdeauna mașina de tuns iarba pe iarba scurt.
	Este posibil ca cositoare este murdar și cuțitul este blocat.	Deconectați și du-te. Purtați mănuși de protecție și curățați și eliberați cuțitul.

Rezolvarea problemelor	Cauze	Îndepărtare
Motorul se oprește brusc.	Plug a fost tras.	Verificați cablul. Asigurați-vă că este bine fixat în prispoblenieto și conectați-l din nou.
Zgomot neobișnuit.	Vrac, Bolt tăietor sau legături între elemente de fixare.	Strângeți părți.
Vibrații.	Distorsionate și deteriorate cuțit.	Oprii imediat lama cositoare și înlocuiți -un atelier specializat.
Cositul inegală. Motor muncesc din greu și să reducă viteza.	Iarba este foarte mare.	Creșterea înălțimea de tăiere.
	Cuțitul este tocit.	Ascuți sau înlocuiți lama. Consultați 5.2.
	Este posibil ca cositoare este murdar și blocat.	Uită-te sub mașina de tuns iarba și curățați-l. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
	Lama poate fi instalat incorect.	Verifica. Consultați 5.2.
Iarbă rămâne pe sol și platforma (5) nu este plin.	Iarba este prea umed.	Așteptați să se usuce gazon.
	Canal de ieșire este înfundat.	Deconectați și curat.
	De colectare a ierbii este plin.	Deconectați și goliți coșul.
	Catcher iarba este murdar.	Deconectați Verificați și curățați. Coș trebuie să fie întotdeauna curată pentru a permite aerului să treacă prin ea.

**Dacă este necesar, repara mașina de tuns gazonul este cel mai bine realizată numai de către experți calificați în atelierele de RAIDER, care folosesc numai piese de schimb originale. Asigura astfel funcționarea în condiții de siguranță.**



#### 7. Protecția mediului.

Nu dispun de sfârșitul de mașini electrice de viață cu gunoiul menajer! În scopul de a proteja mediul și de Directiva 2012/19/CE, acestea trebuie să fie colectate separat și să fie supuse unui tratament corespunzător pentru a recupera acestea conțin materii prime valoroase.

# SR

## Prikazani elementi:

1. Tasteri za automatsko isključenje (uključivanje / isključivanje).
2. Bezbednosno dugme protiv slučajnog uključivanja.
3. Nosač za pričvršćivanje kabla za dršku.
4. Matice i vijci za blokiranje pričvršćuju gornju ručicu na donju.
5. Korpa u koju se sakuplja pokošena trava.
6. Rupe u kućištu koje ulaze u dva kraja drške.
7. Prednji točkovi.
8. Zadnji točkovi.
9. Prednji zaštitni poklopac.
10. Pokošen poklopac otvora.
11. Donji deo drške.
12. Vrh drške.
13. Ručica za podešavanje visine sečenja

## Objašnjenje piktograma utisnutim na zadnjoj masci mashinata.



Pre sečenja, uverite se da nema kamenje u travi, motke, flaše, granje, žice i drugih stranih tela. Prilikom sečenja, mogu vas povrediti. Ne kositi kada je u neposrednoj blizini su drugi, a posebno dece ili kućnih ljubimaca. Držati van domašaja dece.



Zaštitite kabl za napajanje na sigurnoj udaljenosti od sečiva!



Čuvajte se rotirajuće delove mašine. Sačekajte rotaciju do potpunog zastoja. Nakon prebacivanja sečivo nastavlja da rotirate po inerciji i mogu izazvati povrede. Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih delova.

Oštećenja ili povrede na kabl, odmah ga isključite

## Originalni uputstva za upotrebu

Poštovani korisniče,

Čestitamo na kupovini mašina od najbrže rastućih brend električnih alata - RAIDER-a. Uz pravilnu instalaciju i rad, RAIDER su sigurne i pouzdane opreme i rad sa njima će vam dati pravo zadovoljstvo. Radi vaše udobnosti, odličan servis i gradi mrežu od 45 usluga širom zemlje.

Pre korišćenja ovog mašinu, molimo Vas da pažljivo pročitate trenutni "priručnik instrukcija".

U interesu svoje bezbednosti i kako bi se osiguralo njegovo pravilno korišćenje, pažljivo pročitajte ove instrukcije, uključujući i preporuke i upozorenja na njih. Da bi se izbegle nepotrebne greške i nesreća, važno je da se ova uputstva ostane dostupan za buduću referencu za sve koji će koristiti mašinu. Ako ga prodaju novom vlasniku "uputstvo" mora biti dostavljen uz to dozvoliti nove korisnike da se upoznaju sa bezbednosti i uputstva za upotrebu.

"Euromaster Uvoz Izvoz" doo je proizvođač predstavnik i vlasnik zaštitnog znaka RAIDER-a. Adresa preduzeća je Sofija 1231, bul "Lom puta" 246, tel +359 700 44 155, [www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com), e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

Od 2006 kompanija je uvela sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sertifikat sa obim: trgovina, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobi električni, pneumatski i električne alate i opšte hardver. Sertifikat je izdat od strane Mudi međunarodnih sertifikata doo, Engleska.

## TEHNIČKI PODACI

parametar	мерна единица	стойност
Model	-	RD-LM34
Napon napajanja	V AC	230
Ac frekvencije	Hz	50
Ocenjivanje	W	2000
Maksimalna brzina motora bez opterećenja	min <sup>-1</sup>	3300
Širina rezanja	mm	430
Visina rezanja	mm	20-70
Kapacitet trave	L	50
Nivo zvučnog pritiska ( lpa ), k = 3,0 db	dB	83.4
Nivo zvučne snage ( lva ), k = 3.0 Db	dB	96
Vrednost ubrzanja vibracija ( ah ), k = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	3.23
Klasa zaštite električna izolacija		II
Stepen zaštite	-	IP24

## 1. Opšta uputstva za bezbedan rad.

Pročitajte sva uputstva.

Ukoliko se ne slede uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teške povrede. Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu.

### 1.1. Bezbednost.

Uključivanje električnih kosilica za travu elektro - sisteme opremljene samo električni prekidač Fi (Hitno isključivanje prekidača uređaj diferencijalne struje) i struja curenja, koja se aktivira na osigurač ne sme biti više od 30 mA, u skladu sa " Uredbom 3 Prostorni električne instalacije i vodove. "Informacije o naponskom i vrsti struje za pločici mora da odgovara podacima na mreži.

1.2. Koristite voodootporne produžni kabl dizajniran za spoljnu upotrebu, sa tri žice kabla sa poprečnog preseka 1,5 mm 2 i maksimalne dužine od 50 m. Imajte na umu daje produženje dužine preko 30 m smanjuje moć kosilicu.

1.3. Produžni kabl se mora razviti. Mašina za rad rana kalem ili kolona slobodnom proširenje je opasno, jer na taj načinpostaje produžetakkalem.

1.4. Zaštite kabl za napajanje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.

1.5. Nije za upotrebu na električne kosilice, ako je kabl za napajanje ili neki drugi element električne kosilice je slomljen. Oštećeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.

1.6. Kada košenje stalno prate kabl za napajanje ako je u bezbedan položaj za sečenje mehanizama. Držite kabl za napajanje na bezbednoj udaljenosti od sečiva.

1.7. Nemojte dozvoliti korišćenje električne kosilice od dece. Preduzeti neophodne mere da se spreči pristup dece na električne kosilice za travnjak ili kabl za struju.

1.8. Treba da budu isključene električne kosilice iz struje pre nego što krenete na održavanju unutra Ne dozvoliteelektrična kosilica za travu da se povuče sa kabla za napajanje.

1.9. Nemojte dozvoliti da u svakom slučaju mašinsko deca ili ljudi koji nisu upoznati sa ovim uputstvima za upotrebu. Moguće je dostarost delovanjem mašine ograničen nacionalnim zakonodavstvom. Kada se ne koristi računar, sačuvajte je tako da je nedostupan deci.

1.10. Ova električna kosilica za travu nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa mentalnim, senzornim ili mentalnim ograničenjima, i lica koja nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim u slučajevima kada su pod direktnom kontrolomodgovorne za svoju bezbednost, odnosno lica koje je on obučavao kako da ga koristite.

1.11. Nikada ne kositi dok je u neposrednoj blizini su drugi, a posebno dece ili kućnih ljubimaca.

1.12. Pre nego što napravite podešavanja na mašini kada čistite ili kada da ga ostavi bez direktnog nadzora, čak i na kratko, prestani, isključite prekidač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice.

1.13. Nemojte koristiti električni aparatom u nepovoljnim vremenskim uslovima.

1.14. Ne koristite i ne izlagati električna kosilica kiši. Zaštite se od električnog udara.

1.15. Ne dodirujte rotirajuće elemente mašine. Sačekajte rotaciju do potpunog zastoja. Nakon prebacivanja sečivo nastavlja da rotirate po inerciji i mogu izazvati povrede. Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih delova.

1.16. Pažljivo proverite predtretman površinu i uklonite kamenje, motke, flaše, granje, žice i drugih stranih tela.

1.17. Uvek proverite pre upotrebe noža sigurnosni zavrtanj nije labav i da je sečivo je dosadno ili izlizanog.

1.18. Mov uvek na dnevnoj svetlosti ili veoma dobro osvetljenje.

1.19. Na padinama, uvek pazio da čvrsto gaziti.

1.20. Ne koristite mašinu kadatrava je mokra!

1.21. Uvek radite sa lagane šetnje, never valk brzo.

1.22. Nikada nemojte koristiti mašinu ako su oštećene ili bez čuvara bezbednosnih funkcija, kao što su na masci (10) iz trave rupa rez ili trave (5).

1.23. Rad na lošem terenu može biti opasno.

1.24. Ne kositi na strmim padinama sa nagibom većim od 20%.

1.25. Na padini uvek kositi preko padine, nikad gore i dole.

1.26. Po obrne smer kretanja na padinama biti posebno oprezni!

1.27. Kada unazad ili povlačenjemmašina biti posebno oprezni!

1.28. Prilikom sečenja uvek gura napred mašinu. Nikada ne vucite je prema vama samom telu.

1.29. Kada je u tranzitu treba da se naginjete mašinu kada prelazima nisu zasađene trave i kada transportujete mašinu za i iz tog područja da pokosi, mašina mora biti isključena inož mora biti u stanju mirovanja.

1.30. Nikada ne podiže niti nosi mašinu sa radnim motorom i rotacionim nožem.

1.31. Nemojte naginjati kada uključite mašinu na motor, ali ako to nije neophodno zbog prisustva veoma visoke trave. U ovom slučaju, podizanje distalnog strani mašine pritiskom na ručicu nadole, a samo po potrebi. Prilikom postavljanja mašina, držite ga čvrsto obema rukama.

1.32. Kada uključite električna kosilica Pazi noge su bezbedno dalje od rotirajućih delova.

1.33. Ne koristite mašinu kada bosu ili u sandalama. Uvek radite sa jakim, zatvorene cipele i duge pantalone.

1.34. Isključite prekidač strujnog kola i izvucite ga iz električne utičnice je uvek:

- kada se udalji od mašine;
- Pre nego što uklonite stavke blokiranje mašina;
- prilikom provere, čišćenje ili rad na mašini;
- kadamašina počinja da vibrira nenormalno jak;
- nakon kontakta sastrano telo odmah proveriti mašinu za štetu pre upotrebe, obezbediti njihovo otklanjanje.

1.35. Operator ili korisnik je odgovoran za nezgode, povrede drugih ljudi i životnu sredinu i izazvao materijalnu štetu.

1.36. Električna kosilica za travu je tako dizajnirana da su svi pokretni delovi i stambene obezbedi bezbedne uslove za korišćenje. Za štetu nastalu kao posledica pokušaja da promenimo strukturu električne proizvođača košenje travnjaka nije odgovoran.

1.37. Da bi se osigurala bezbednost treba da koriste samo originalne rezervne delove ili delove preporučene od strane proizvođača.

1.38. Ukoliko se ne slede uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teške povrede.

## 2. Opis funkcija i svrha.

Električna kosačica je priručnik električnog alata izolovana drugog razreda. Pokreće ga sa monofaznim motorom komutator sa naizmeničnom strujom, a dizajniran je za košenje trave kod kuće. Nije za upotrebu na električne kosilice za aktivnosti osim njegovom namenom.

3. Montaža komponenti električnog kosilice i puštanje u rad.


Neki delovi demontirani kosilice da smanje količinu ambalaže tokom tranzita.

### 3.1. Montaža ručicu.

Stavite dno dve cevi ručice (11) u otvore na kućištu (6), tako da su male poprečne rupe za zaključavanje zavrtnja na oba kraja cevi da se poklopi sa manjim bočnim otvorima u kućište. Ubacite završavanje šrafove u rupe i okretanjem ih. Uključite uređaj (13) za održavanje produžni kabl, cev za gornje drške (12). Postavite vrhu ručice (12) da snize kvake (11) sa samo-zaključavanje vijaka i navrtki sa ručkom (4). Postavite prekidač u gornjem delu drške (12) pomoću dva vijaka. Jebeš ih na unutrašnjoj strani ručke, tako da otvori u njoj su usklađeni sa rupicama na kućištu prekidač. Priključite kabl za napajanje na ručku sa štipaljkom (3) da drži kabl na ručku.



3.2. Okupimo plastičnu prikupljanje trave (5) spajanjem dva dela. U tom cilju, ubacite pinove donjoj polovini u odgovarajućim rupicama na gornjoj polovini. Pritisnite dok ne čujete klik. Nakon montažekorpa podignite poklopac (10) i priložite ispod gotovog korpi na obe kuke na oba kraja ose poklopca. Pošalji masku (10) leže na korpi. Uvek proverite da likorpa (5) za prikupljanje trave je bezbedan! Ako ne treba da prikuplja isečke, može kositi bez korpe, ali ne nužno i sletanja poklopcem (10)!

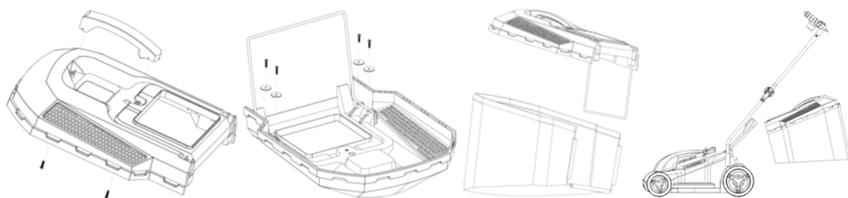


**3.3. Postavite točkove prednje i zadnje osovine, stavi one sa manjeg prečnika (7) na frontu, a oni sa većim prečnikom (8), sa leđa. Zatim staviti vratilo na van svake prstenom točka**


Postavite točkove na prednju i zadnju osovinu. Zatim stavite osovinu na spoljnu stranu svakog uređaja za pranje točkova kako biste mogli da pričvrstite osovinicu u otvor za osovinu. Nakon što umetnete iglu u otvor, dva kraja zavrnite u suprotnim smerovima. Ovo će osigurati točkove. Zatim stavite spoljašnje ukrasne ukrase.

Jednostavno i brzo podešavanje željene visine košenja.

Podešava visinu prednje i zadnje osovine u jednom pokretu. Sva četiri točka moraju uvek biti na istoj visini. Da biste to učinili, prednja i zadnja osovinu moraju se podesiti u odgovarajućem kanalu kućišta na istoj visini. Kada se osovinu kotača pomeru u kanalu najbližem tlu (najniži kanal), kosačica će kositi travu do maksimalne visine od 70 mm. Kada pomerate osovinu u srednjem kanalu, trava će se kositi na visinu od 35-45 mm, a prilikom prelaska na gornji kanal, košnja će biti na najnižoj visini od 20 mm. Za prvu košnju u sezoni, kosilicu je poželjno podesiti na najveću visinu.

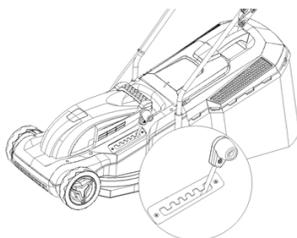


**3.4. Proverite da li je vijak koji drži nož zategnut. Glava vijaka je za ključ od 27 mm, a sam vijak je prečnika 8 mm i desni je navojen u koracima od 1,25 mm. Dužina navoja 30 mm. Vijak je zavrtn s desne strane i zavrtn je sa leve strane. Za otpuštanje ili zatezanje vijaka, hvatajte sečivo rukavicom da biste sprečili okretanje vratila mašine. Nemojte stavljati odvijač ili druge metalne predmete u otvore za blokiranje okretanja osovine. Ovo će slomiti lopatice rashladne turbine.**

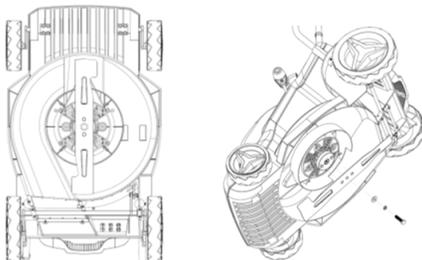

**3.5. Osigurajte kabl produžnog kabla priborom, a zatim priključite utičnicu produžnog kabla u utikač. Proverite je li produžni kabl udaljen od oštrice kosilice i od područja gdje ćete započeti kositi. Zatim priključite utikač na drugi kraj produžnog kabla u utičnicu od 220 V. Mašine sa nominalnim napajanjem od 230 V mogu da rade priključene na 220V napajanje.**

**3.6. Uključite električnu kosilicu pritiskom na sigurnosno dugme (2) protiv nenamernog pokretanja i pritiskom na ručicu (1) na prekidaču startera nasuprot ručici (12). Otpustite sigurnosno dugme (2). Nikada ne uključujte kosilicu ako je u visokoj travi.**

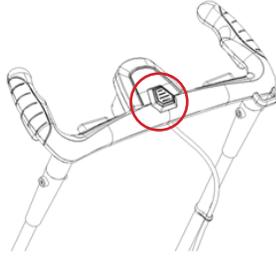

3.7. Električna kosilica se isključuje spuštanjem ručice (1) na prekidaču i pokretač čekanja da se nož prestane vrteti!

Ne uključite kosilicu odmah nakon isključivanja.

#### 4. Praktični saveti:

4.1. Pridržavajte se opštinskih propisa za doba dana kada možete koristiti mašine na otvorenom. U nekim zemljama kosa je zabranjena ujutru pre 08.00, posle podneva između 14.00 i 16.00 uveče i posle 22.00 uveče, kako bi se zaštitili građani od neželjene buke.

4.2. Travnjaci se često sastoje od trava različitih sorti. Često košenje će poboljšati rast ovih sorti koje formiraju guste gomolje i jaka korena. Ako retko kosite svoj travnjak, pojačaćete i poboljšaćete razvoj visokih trava i korova. Normalna visina trave je oko 4-5 cm. Dobro je planirati učestalost košnje tako da jednim kosom možete kositi najviše 1/3 ukupne visine trave. Ako ne zalijevate travnjak, ne kosite travnjak manji od 4 cm, jer će se oštetiti ukoliko se osuši.

4.3. Kosajte na najnižoj visini (20 mm) samo ako je vaš travnjak vrlo ravan, očekujete obilne kiše ili imate odmor.

4.4. Prosečna visina košnje (35-45 mm) najbolja je kada intervali između prethodne i sledeće košnje nisu dugi.

4.5. Visina košnje (70 mm) je pogodna za prvu košnju u sezoni i kada ima suše.

4.6. Ispraznite posudu (6) za sakupljanje odsečene trave nakon što napunite 2/3 svog volumena, čime se obezbeđuje efikasnija košnja i sprečava preopterećenje kosilice.

4.7. Kada radite u posebno teškim uslovima, pazite da motor ne preopterećujete. Kada se motor preopteret, smanjuje se brzina motora i menja se njegov šum. U tom slučaju, zaustavite se, otpustite ručicu napajanja (1) i podesite veću visinu košenja. U suprotnom, produktivnost će se smanjiti i mašina može biti oštećena.

4.8. Kad kosite blizu ivica, pripazite da ne nanesete strane predmete na kosilicu.

4.9. Učinkovitost košenja zavisi od gustine, vlažnosti, dužine trave, kao i od visine košenja. Učinkovitost košenja smanjuje se kada se kosilica često uključuje i isključuje tokom košenja. Da biste optimizirali performanse košnje, preporučuje se češće kositi, povećavati visinu košenja i raditi umerenom brzinom.

#### 5. Servis, održavanje i skladištenje.

**PAŽNJA!** Uvijek isključite električnu utičnicu prije obavljanja bilo kakvih radova na održavanju i čišćenju!

Jednom kada se mašina isključi, sečivo se još neko vreme nastavlja vrteti! Pričekajte dok se motor okrene i lopatica se potpuno zaustavi prije rada na kosilici!

Nikada ne pokušavajte da sprečite da se sečivo okreće!

Uvijek nosite sigurnosne rukavice kada obavljate aktivnosti u blizini noža!

Redovno sledite procedure održavanja kako biste osigurali dugotrajnu i pouzdanu upotrebu kosilice. Periodično ga proverite da li ima primetnih oštećenja, kao što su labav ili oštećen nož i labavi vijčani spojevi. Proverite da li su poklopci i sigurnosna oprema u ispravnom stanju i da li su pravilno postavljeni.

##### 5.1. Čišćenje

Najlakše je kosilicu očistiti odmah nakon košenja. Nakon rada, pažljivo očistite mašinu mekom četkom i krpom. Ne koristite vodu i / ili rastvarače i deterdžente. Uklonite sve tragove za trave, naročito otvore. Stavite mašinu u stranu i očistite područje sečiva. Uvek nosite zaštitne rukavice! Uklonite sve ljepljive čestice drvenim ili plastičnim trupcima.

##### 5.2. Oštrenje ili zamena sečiva.

Zamenite tupim ili oštećenim sečivima. Uklonite nož odvrtanjem glavnog vijaka u sredini noža ključem 27. Pre nego što zametnete novi nož ili nakon što oštrite stari nož, proverite da li je nož pravilno ubačen. Zatim zategnite vijak i proverite da nema petlje i da li je nož pravilno postavljen. Koristite samo noževe koji su prikladni za kosilicu.

5.3. Uvek očistite kosilicu tokom dužeg skladištenja. Naročito zimi. Podmažite nož mašinskim uljem da biste ga zaštitili od rđe. Košara sa travom mora se demontirati tokom skladištenja mašine. Da biste uštedeli na prostoru, možete rastaviti ručicu. Prilikom demontaže i sastavljanja gornjih i donjih ručica pazite da ne oštetite kabl za napajanje.

#### 6. Kvarovi i načini njihovog otklanjanja

U donjoj tabeli su prikazani simptomi kvara i kako možete da si pomognete ako vaša kosilica prestane da radi ispravno. Ako ne možete da pronađete i ispravite problem prateći uputstva iz tabele, obratite se ovlašćenom serviseru kompanije Rider. Oprez: Pre pokretanja oštećenja, zaustavite kosilicu i iskopčajte je iz mreže.

Rešavanje problema	Uzroci	Uklanjanje
Kosilica ne pokreće.	Strujni kabl nije povezan ili je oštećen.	Proverite kabl. Zamenite ako je potrebno.
Motor se, alinož ne rotira.	Kosačica je u visokoj travi.	Na početku uvek ga kosilicu u kratku travu.
	Moguće je daje prjlava i kosačicanož je blokiran.	Isključite i idi. Nosite zaštitne rukavice i očistiti i osloboditi nož.
Motor iznenada isključuje.	Utikač je izvukao.	Proverite kabl. Proverite da li je bezbedno u prisposblenieto i uključite ga ponovo.
Neobičan zvuk.	Opušteno, Bolt glodalo ili veze između zavrtanja.	Zategnite delove.
Vibracije.	Iskrivljena i oštećena nož.	Odmah zaustavite sečivo kosačica i zameniti specijalizovanu radionicu.
Neravnomerna košenje. Motor naporno i smanje brzinu.	Trava je veoma visok.	Povećajte visinu rezanja.
	Nož je tupa.	Izoštravanje ili zamenite sečivo. Pogledajte 5.2.
	Moguće je daje prjlava i kosačica blokiran.	Pogled ispod kosilice i očistite ga. Uvek nosite zaštitne rukavice.
	Sečivo se može pogrešno da se instaliraju.	Check. Pogledajte 5.2.
Trava i dalje na terenu iplatforma (5) nije pun.	Trava je previše vlažno.	Sačekajte da se osuši travu.
	Izlazni kanal je zapušten.	Izvadite i očistite.
	Prikupljanje trave puna.	Isključite i ispraznite korpu.
	Prikupljanje trave je prjlav.	Isključite proveriti i očistiti. Korpa treba uvek da bude čist da bi vazduh da prođe kroz njega.

Ako je potrebno, popraviti vaš kosilica za travu je najbolje izvršiti samo kvalifikovani stručnjaci u radionicama RAIDER, koji koriste samo originalne rezervne delove. Na taj način obezbediti njihovo bezbedno korišćenje.



#### 7. Zaštita životne sredine.

Ne bacajte na kraju životnog veka električnih mašina sa kućnim otpadom! U cilju zaštite životne sredine i Direktiva 2012/19/EC, oni moraju biti sakupljeni odvojeno i da budu podvrgnuti odgovarajućem tretmanu za oporavak sadrže vredne sirovine.

# МК

Прикажани елементи:

1. Копчиња за прекинувач на кола (вклучено / исклучено).
2. Безбедносно копче од случајно вклучување.
3. Заграда за да го држите кабелот до рачката.
4. Ореви и завртки за само-заклучување за да ја прицврстат горната рачка на долната рачка.
5. Кошница во која се собира исечената трева.
6. Дупки во куќиштето, кои влегуваат во двата краја на рачката.
7. Предни тркала.
8. Задни тркала.
9. Преден безбедносен капак.
10. Оклопено капаче на отворот.
11. Долниот дел од рачката.
12. Врв на рачката.
13. Лост за прилагодување на висината на сечењето

Појаснување на втиснување пиктограми на задниот капак на машината



Пред косење бидете сигурни дека во тревата нема камења, стапови, гранки, шишиња, жица и други туѓи тела. При косење тие можат да ви наштети. Не косење, додека во непосредна близина се наоѓаат други лица, особено деца или домашни животни. Чувајте на места недостапни за деца.



Пазете кабелот на безбедно растојание од ножевите!



Пазете се од ротирачките елементи на машината. Почекајте ротацијата да запре целосно. По исклучување нож продолжува да се врти по инерција и може да предизвика повреда. Не ставајте ги дланките или стапалата во близина или под ротирачките елементи.

При оштетување или повреда на кабелот, веднаш исклучете го струјниот приклучок.

## Оригинална упатство за употреба

### Почитувани корисници,

Честитки за купување на машина од бързоразвиващата се бренд за алат - RAIDER. При правилно инсталирање и работа, RAIDER се сигурни и доверливи машини и работата со нив ќе ви овозможи вистинско задоволство. За Вашето погодност е изградена и одлична сервисна мрежа со 45 сервисот низ целата земја.

Пред да ја користите оваа машина, ве молиме внимателно запознајте оваа “Упатство за употреба”.

Во интерес на вашата безбедност и за да се обезбеди нејзино правилно користење, прочитајте ги упатствата внимателно, вклучувајќи ги и советите и предупредувањата во нив. За да се избегнат непотребни грешки и незгоди, важно е овие инструкции да останат на располагање за во иднина на сите што ќе уживаат машината. Ако ја продадете на нов сопственик то “Упатство за употреба” треба да се предаде заедно со неа, за да може новиот корисник да се запознае со соодветни мерки за безбедност и упатствата за работа.

“Евромастер Импорт Експорт” ООД е овластен претставник на производителот и сопственик на трговската марка RAIDER. Адресата на управување на фирмата е Софија 1231, булеварот “Ломско пат” 246, тел +359 700 44 155

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Од 2006 година во компанијата е воведен системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 со опсег на сертификација: Трговија, увоз, извоз и сервис на професионални и хоби електрични, пневматски и механички алатки и заедничка хардвер. Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd, England.

### ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

параметар	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-LM34
Напон	V AC	230
Фреквенција на наизменична струја	Hz	50
Номинална моќност	W	2000
Максимални брзини на моторот без оптоварување	min <sup>-1</sup>	3300
Ширина на косење	mm	430
Висина на косење	mm	20-70
Волумен на кошот за трева	L	50
Ниво на звучен притисок (Lpa) K = 3,0 db	dB	83.4
Ниво на звучен моќност (Lwa), K = 3,0 db	dB	96
Вредност на вибрации забрзувања (Ah), K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	3.23
Класа на заштита на електроизолацијата		II
Степен на заштита	-	IP24

1. Општи упатства за безбедна работа.

Внимателно прочитајте ги сите упатства.

Непочитувањето на усогласи подолу инструкции може да доведе до електричен удар, пожар и / или тешки повреди. Чувајте ги овие упатства на безбедно место.

1.1. Безбедност.

Задолжително е вклучување на електричната косилка за трева само во електрични инсталации опремени со електрични прекинувач Fi (прекинувач за заштитна исклучување со дефектнотокава заштита), а струјата на истекување, кај кој се активира ДТЗ треба да е не повеќе од 30 mA, според “Уредбата 3 за уред на електричните уреди и електрични линии“. Информациите за напонот на мрежата и видот струја на типската плочка треба да одговара на податоците на Вашата електрична мрежа.

1.2. Користете влага продолжувач наменет за работа на отворено, со три испратен кабел со пресек 1,5 mm<sup>2</sup> и максимална должина 50 m. Имајте на ум дека продолжувач со должина над 30 m намалува моќта на трева.

1.3. Кабелот на продолжниот треба да е целосно развиен. Работата на машината при намотан на ролна или слободно свиткан Extender е опасна, бидејќи на овој начин продолжен станува бобина.

1.4. Заштитете го кабелот за напојување од загревање, измрсување, допир до остри рабови или до подвижни единици на машини. Оштетени или извртени кабли зголемуваат ризикот од појава на струен удар.

1.5. Не е дозволено користење на електричната косилка за трева, под услов кабелот или друг елемент на електричната косилка за трева е оштетена. Оштетени струјни кабли зголемуваат ризикот од електричен удар.

1.6. При косење постојано внимавајте кабелот дали е безбедна положба наспроти сечење механизми. Држете струјниот кабел на безбедно растојание од нож.

1.7. Не е дозволено користење на електричната косилка за трева од деца. Преземат сите неопходни мерки да се спречи пристапот на децата до електричната косилка за трева или до кабелот.

1.8. Треба да се исклучи електричната косилка за трева од напојување пред пристапат кон одржување работа добро Не дозволувајте електричниот косилка за трева да биде повлекува за кабелот.

1.9. Не дозволувајте во никој случај со машината да работат деца или лица кои не се запознаени со ова упатство за употреба. Можно е возраста на вработените со машината да е ограничена со националното законодавство. Кога не го користите машина, ја чувајте така што да е достапен за деца.

1.10. Оваа електрична косилка за трева не е наменета да биде искористена од страна на лица (вклучувајќи и деца) со психички, сетилни или душевни ограничувања, како и од лица без доволно искуство и / или знаење, освен во случаите во кои тие се под непосредна контрола на одговорно за нивната безбедност лице или се обучуваат од него како да ја искористат.

1.11. Во никој случај не косење, додека во непосредна близина се наоѓаат други лица, особено деца или домашни животни.

1.12. Пред да вршите поставки во машината кога ја чистите или кога ја оставате без директен надзор, дури и за кратко, ја прекинувајте, исклучете го прекинувачот и го извлекувајте струјниот приклучок на кабелот од мрежниот приклучок.

1.13. Не користете електрични косилка за трева при неповолни временски услови.

1.14. Не користете или не изложувајте електричната косилка за трева на дожд. Заштитете се од струен удар.

1.15. Не ги допирајте вртливата елементи на машината. Почекајте ротацијата да запре целосно. По исклучување нож продолжува да се врти по инерција и може да предизвика повреди. Не ставајте ги дланките или стапалата во близина или под ротирачки елементи.

1.16. Грижливо проверувајте однапред обработената површина и отстранувајте камења, стапови, гранки, шишиња, жица и други туѓи тела.

1.17. Секогаш пред употреба проверувајте закочување Болт на нож да не е олабавен и дали ножот не е тап или извоз.

1.18. Косење секогаш на дневна светлина или при многу добро вештачко осветлување.

1.19. На падини, внимавајте секогаш да газите стабилно.

- 1.20. Не работете со машината кога тревата е влажна!
- 1.21. Работете секогаш со мирен тек, никогаш не одете брзо.
- 1.22. Никогаш не работете со машината, ако има оштетени заштитни објекти или без елементите за безбедност, како капакот (10) на отворот за трева или кошот за трева (5).
- 1.23. Работата по нерамен терен може да биде опасна.
- 1.24. Не косење на стрмни падини со наклон повеќе од 20 %.
- 1.25. На брда косење секогаш попречно на наклонот, никогаш надолу и нагоре.
- 1.26. При реализација на насоката на движење по падини бидете особено внимателни!
- 1.27. Кога се вози во рикверц или влечете машината бидете особено внимателни!
- 1.28. При косење секогаш Бутан машината напред. Никогаш не ја повлече кон своето тело.
- 1.29. Кога при пренесување треба да се навалите машината кога поминувајќи зони, не засадени со трева и кога превезувате машината кон и од зоната, која ќе косите, машината треба да биде исклучен и нож треба да е во мирување.
- 1.30. Никогаш не дигајте или пренесувајте машината додека работи мотор и ротирачки нож.
- 1.31. Не навалувајте машината при вклучување на електромоторот, освен ако тоа не е неопходно поради присуството на многу висока трева. Во таков случај подигнете најдалеку страна на машината, со притискање на рачката надолу и тоа само колку што е потребно. Кога пуштате машината, држете ја цврсто со двете раце.
- 1.32. При вклучување на електричната косилка за трева внимаваш нозете да се на безбедно растојание од ротирачките елементи.
- 1.33. Не користете машината кога сте боси или со сандали. Секогаш работете со здрави, затворени чевли и долг панталона.
- 1.34. Исклучете го прекинувачот на струјно коло и струјниот мрежниот контакт секогаш:
  - кога се одалечувате од машината;
  - пред отстранување на елементи, блокирале машината;
  - кога проверувате, чистите или работите на машината;
  - кога машината почне да вибрира невообичаено силно.
  - по влегувањето во контакт со страно тело веднаш проверете машината за оштетувања и пред да ја користите, обезбедете нивно отстранување;
- 1.35. Операторот или корисникот одговараат за несреќни случаи, повреди на други лица или животната средина и предизвикани материјални штети.
- 1.36. Електричната косилка за трева е така дизајниран, дека сите подвижни делови и куќиштето гарантираат безбедни услови за употреба. За оштетувања предизвикани како резултат на обидите за промена на структурата на електричната косилка за трева производителот не е одговорен.
- 1.37. Со цел обезбедување на безбедноста, треба да користите само оригинални резервни делови или делови препорачани од производителот.
- 1.38. Непочитување на дадените упатства може да доведе до електричен удар, пожар и / или тешки повреди.
2. Функционален опис и намена.

Електричната трева е рачен Моќ со изолација второ одделение. Таа е управувана од еднофазен колектор мотор со наизменична струја и е наменета за косење трева во домашни услови. Не е дозволено користење на електричната косилка за трева за активности различни од неговата намена.
3. Составување на елементите на електричната косилка за трева и пуштање во работа.


Некои делови на трева е затворена, за да се намали обемот на пакувањето при транспортот.
- 3.1. Монтирање на рачката.

Ставете долниот дел на двете цевки на рачката (11) во отворите на куќиштето (6) така што попречните мали отвори за фиксните шrafoви во двата краја на цевките да се совпаднаат со малите странични отвори во куќиштето. Ставете фиксните шrafoви во отворите и затегнете ги. Вметнете монтажната (13) за придружување на кабелот на продолжниот, во цевката на врвот на рачката (12). Монтирајте врвот на рачката (12), кон долната рачка (11) со помош на самозаконтрјащите завртки и навртки со рачки (4). Прикачи блендата прекинувач на врвот на рачката (12) со помош на два шрафа. Зашрафете ги од

внатрешната страна на рачката така што отвори во неа да се совпаднат со отворите на куќиштето на прекидачот. Изклинвам кабелот со рачката со помош на држачот (3) за придржување на кабелот на рачката.




**3.2. Составете пластичниот кош за трева (5), со поврзување на двете негови делови. За целта вметнете ногарките на долната половина во соодветните отвори во горната половина. Притиснете додека не чуete клик. Откако состави кошот кренете го капакот (10) и закачете под него готовиот кош на двете куќи на двата краја на оската на капакот. Пуштете го капакот (10) да легне на кошот. Секогаш проверувајте дали кошот (5) за собирање на трева е добро прицврстен! Ако не ви е потребно да се соберат трева, тоа може да гримаса и без кошот, но сигурно со спуштен капак (10)!**

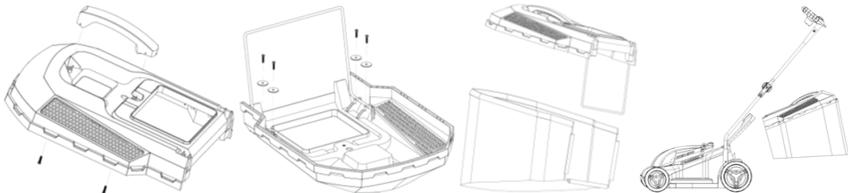


**3.3. Поставете ги тркалата на предната и задната оска. Потоа, ставете оска на надворешноста на секоја машина за миeње тркала за да можете да ја поставите иглата во дупката на оската. Откако ќе ја вметнете иглата во дупката, завртете ги двата краја во спротивни насоки. Ова ќе ги обезбеди тркалата. Потоа, облечете ги декоративните украси.**

Лесно и брзо прилагодување на саканата висина на сечењето.

Ја прилагодува висината на предната оска и задната оска со едно движење. Сите четири тркала секогаш мора да бидат на иста висина. За да го направите ова, предната и задната оска мора да се прилагодат во соодветниот канал за куќиште на иста висина. Кога оската на тркалото се преместува во каналот најблизу до земјата (најнискиот канал), косилка ќе ја коси тревата до максимална висина од 70 мм. При поместување на оската во средниот канал, тревата ќе се намали на висина од 35-45 мм, а при преминување на горниот канал, косењето ќе биде на најниска висина од 20 мм. Кога косете за прв пат, препорачливо е да ја прилагодите косилка на најголема висина.

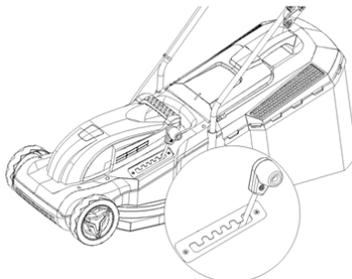


3.4. Проверете дали е затегната завртката што го држи ножот. Главата на завртката е за клуч од 27 мм, а самата завртка е со дијаметар од 8 мм и десно навој со прираст од 1,25 мм. Должина на конецот 30 мм. Навртката е навртувана надесно и ја навртува лево. За да ја олабавите или затегнете завртката, фатете го сечилото со ракавица за да спречите вртење на вратилото на машината. Не вметнувајте шрафцигер или друг метален предмет во отворите за да ја блокирате ротацијата на вратилото. Ова ќе ги скрши сечилата на турбината за ладење.

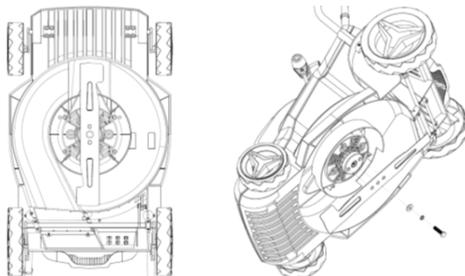

3.5. Безбедно прицврстете го кабелот за продолжениот кабел до додатокот, а потоа приклучете го штекерот за продолжување на кабелот во приклучокот. Осигурете се дека продолжниот кабел е подалеку од сечилото на трева и од областа каде што ќе започнете да косете. Потоа, приклучете го приклучокот во другиот крај на продолжениот кабел во штекер од 220V. Машините со декларирани напојување од 230V можат да работат вклучени во напојување од 220V.

3.6. Вклучете го електричниот косилка за трева со притискање на безбедносното копче (2) наспроти ненамерното стартување и притискање на рачката (1) на прекинувачот за почеток наспроти рачката (12). Ослободете го копчето за безбедност (2). Никогаш не вклучувајте јасач ако е во висока трева.

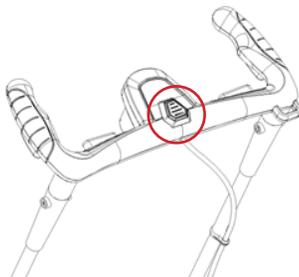

3.7. Електрична косилка за трева се исклучува со спуштање на рачката (1) на прекинувачот за почеток и секогаш чекате да се запре ножот!

Не го вклучувајте тревачот веднаш откако ќе го исклучите.

#### 4. Практичен совет:

4.1. Внимавајте на општинските регулативи за време на денот кога можете да користите машини на отворено. Во некои земји, засадување е забрането наутро пред 08,00 часот, попладне меѓу 14:00 и 16:00 часот вечер и по 22:00 часот навечер, да се заштити граѓаните од несакана бучава.

4.2. Често тревниците се состојат од треви од различни сорти. Честото косење ќе го подобри растот на овие сорти, кои формираат густы грутки и силни корени. Ако ретко го косете тревникот, ќе го зајакнете и подобрите развојот на високи треви и плевели. Нормалната висина на тревата е околу 4-5 см. Добра идеја е да ја испланирате фреквенцијата на косење, така што ќе можете да намалите најмногу 1/3 од вкупната висина на тревата со еден пресек. Ако не го наводнувате тревникот, не требајте ја тревникот помал од 4 см, бидејќи ќе се оштети ако се исуши.

4.3. Косетете на најниска висина (20 мм) само ако тревникот е многу рамен, очекувајте

големи врнежи од дожд или одморете.

4.4. Просечна висина на косење (35-45 мм) е најдобро кога интервалите помеѓу претходното и следното косење не се долги.

4.5. Висина на косење од (70 мм) е соодветно за прво косење во сезоната и кога има суша.

4.6. Испразнете го садот (6) за да соберете исечена трева откако ќе го наполните 2/3 од неговиот волумен, со што ќе обезбедите поефикасно косење и ќе спречите преоптоварување на косилка.

4.7. Кога работите во особено тешки услови, внимавајте да не го преоптоварувате моторот. Кога моторот е преоптоварен, брзината на моторот паѓа и неговата бучава се менува. Во овој случај, застанете, ослободете ја рачката на напојувањето (1) и прилагодете поголема висина на сечењето. Во спротивно, продуктивноста ќе се намали и машината може да биде оштетена.

4.8. Кога косете покрај рабовите, внимавајте да не ставате туѓи предмети во косилка.

4.9. Изведбата на сечење зависи од густината, влажноста, должината на тревата, како и висината на сечењето. Перформансите на сечење се намалуваат кога тревачот често се вклучува и исклучува за време на косењето. За да ги оптимизирате перформансите на косење, се препорачува почесто да косете, да ја зголемувате висината на сечењето и да работите со умерена брзина.

5. Сервис, одржување и складирање.

**ВНИМАНИЕ!** Секогаш исклучувајте го електричниот штекер пред да направите какви било работи за одржување или чистење!

Откако машината е исклучена, сечилото продолжува да ротира некое време! Почekaјте додека моторот не се врти и сечилото целосно ќе престане пред да работите со тревачот.

Никогаш не обидувајте се да запрете да се врти сечилото!

Секогаш носете безбедносни ракавици кога вршите активности близу до ножот!

Редовно следете ги процедурите за одржување за да обезбедите долготрајна и сигурна употреба на косилка. Периодично проверувајте за забележителни дефекти, како што се лабава или оштетена нож и лабава врска на завртки. Осигурете се дека капаците и безбедносната опрема се во добра работна состојба и се правилно инсталирани.

5.1. Чистење.

Најлесно е да се исчисти косилка веднаш по косењето. После работата, внимателно исчистете ја машината со мека четка и крпа. Не користете вода и / или растворувачи и детергенти. Отстранете ги сите остатоци од тревата, особено отворите. Ставете ја машината настрана и исчистете ја областа на сечилото. Секогаш носете безбедносни ракавици! Отстранете ги сите лепливи честички со трупци од дрво или пластика.

5.2. Остреење или промена на сечилото за сечење.

Заменете ги тапите или оштетените лопати. Отстранете го ножот со одвртување на главниот завртки во центарот на ножот со клуч 27. Пред да вметнете нов нож, или откако ќе го заостри стариот нож, проверете дали е правилно вметнат ножот. Потоа затегнете го завртката и проверете дали нема јамки и сечилото е правилно инсталирано. Користете само ножеви што се погодни за тревалка.

5.3. Секогаш темелно исчистете ја косилка кога ја оставате за подолго складирање. Особено во зима. Подмачкајте го ножот со машинско масло за да го заштитите од 'рѓа. Кошницата за трева мора да се демонтира при складирање на машината. За да заштедите простор, можете да ја расклопите рачката. Кога расклопувате и составувате горната и долната рачка, внимавајте да не го оштетите кабелот за напојување.

6. Грешки и начини за нивно отстранување.

Во табелата подолу се прикажани симптоми на дефект и како можете да си помогнете ако вашиот косилка престане да работи правилно. Ако не можете да го пронајдете и исправите проблемот следејќи ги упатствата во табелата, контактирајте го овластен сервисер Рајдер. Внимание: Пред да започнете со оштетување, запрете го треварот и исклучете го.

Дефекти	Причини	Отстранување
Трева не почнува да работи.	Кабелот не е поврзан или е оштетена.	Проверете кабелот. По потреба сменете го.
Моторот се вклучува, но ножот не се врти.	Трева е во висока трева.	При пуштање секогаш ставајте трева во помала трева.
	Можно е трева да е извалкана и ножот да го блокирал.	Исклучете го и проверете. Ставете заштитни ракавици и исчистете и ослободете нож.
Моторот се исклучува одеднаш.	Приклучокот е симнат.	Проверете кабелот. Осигурајте се дека е добро прицврстен во приспособението и повторно вклучете го.
Необичен шум.	Разлабавен е чивијата на нож или врски помеѓу сврзувачки елементи.	Затегнете деловите.
Силни вибрации.	Наснован и оштетена нож.	Веднаш престанете трева и заменете го ножот во специјализиран сервис.
Нееднаков косење. Моторот работи сериозно и го намалуваат брзината.	Тревата е многу висока.	Зголемете висината на косење.
	Нож е тап.	Заменете или наточи ножот. Видете точка 5.2.
	Можно е трева да е извалкана и блокирала.	Смирете трева одоздола и исчистете ја. Работете секогаш со заштитни ракавици.
	Ножот може да е неправилно инсталирана.	Проверете. Видете точка 5.2.
Тревата останува на земјата и кошот (5) не се полни.	Тревата е многу влажен.	Почекајте тревни површини да се исушат.
	Изворниот канал е затнат.	Исклучете го и исчистете го.
	Кошот за трева е полн.	Исклучете го и испразнете кошот.
	Кошот за трева е загаден.	Исклучете го приклучокот Проверете и исчистете го. Кошот секогаш треба да биде чист, за да може загреаниот воздух да поминува низ него.

По потреба, поправка на Вашата косилка е најдобро да се врши само од квалификувани професионалци во работилниците на RAIDER каде се користат само оригинални резервни делови. На тој начин се гарантира нивната безбедна работа.



#### 7. Заштита на животната средина.

Не фрлајте искористени електрични машини во комуналниот отпад! Со оглед заштита на животната средина и во согласност со Директивата 2012/19/ЕС тие, треба да се собираат одделно и да бидат подложени на соодветна обработка за обновување на содржаните во нив вредни суровини.

## EL

Εμφανόμενα στοιχεία:

1. Κουμπιά διακοπών (On / Off).
2. Κουμπιά ασφαλείας έναντι τυχαίας ενεργοποίησης.
3. κλιπ για να κρατήσει το καλώδιο στη λαβή.
4. Κοχλίες και αυτο-κλειδώματος μπουλονιών για τη στερέωση του άνω τμήματος της λαβής προς τον πυθμένα.
5. καλάθι, το οποίο συγκεντρώνει αποκόμματα.
6. Τρύπες στο περίβλημα, οι οποίες εισέρχονται στα δύο άκρα της λαβής.
7. Μπροστινοί τροχοί.
8. Πίσω τροχοί.
9. Μπροστινό κάλυμμα ασφαλείας.
10. Καλύπτε το κάλυμμα του καλύμματος.
11. Κάτω τμήμα της λαβής.
12. Κορυφή της λαβής.
13. Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής

Επεξήγηση των συμβόλων ανάγλυφα στο πίσω κάλυμμα του μηχανήματος.



Πριν το κόψιμο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πέτρες, ραβδιά, κλαδιά, μπουκάλια, σύρματα και άλλα ξένα αντικείμενα στο γρασίδι. Το κούρεμα μπορεί να σας βλάψει. Μην κόβετε ενώ άλλοι βρίσκονται στον άμεσο χώρο, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.



Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος σε ασφαλή απόσταση από τις λεπίδες!



Προσέχετε τα περιστρεφόμενα στοιχεία του μηχανήματος. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως η περιστροφή. Μετά την απενεργοποίηση, η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφει την αδράνεια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα στοιχεία. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας, αποσυνδέστε αμέσως το φως.

## Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

### Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός μηχανήματος από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκα ηλεκτρικών και πεπιεσμένου αέρα εργαλεία - RAIDER. Με τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, RAIDER είναι ασφαλή και αξιόπιστα υλικά και τις εργασίες μαζί τους θα σας δώσει πραγματική χαρά. Για τη διευκόλυνσή σας, άσφογη εξυπηρέτηση και δημιουργήσει ένα δίκτυο.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το τρέχον «εγχειρίδιο χρήσης».

Προς το συμφέρον της ασφάλειας σας και να εξασφαλίσει την ορθή χρήση και να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, καθώς και τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις τους. Για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες να παραμείνουν διαθέσιμα για μελλοντική αναφορά σε όλους όσους θα χρησιμοποιούν το μηχάνημα. Αν το πουλήσει σε έναν νέο ιδιοκτήτη „εγχειρίδιο χρήσης“ πρέπει να υποβληθούν μαζί με αυτό να επιτρέψει στους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

„Euromaster Import Export“ Ltd είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και ιδιοκτήτη του RAIDER εμπορικό σήμα. Διεύθυνση της εταιρείας είναι η Σόφια 1231, Blvd „Lom Road“ 246, τηλ. +359 700 44 155, www.euromasterbg.com;

E-mail: info@euromasterbg.com

Από το 2006 η εταιρεία εισήγαγε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποίηση με το πεδίο εφαρμογής: εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρική, πνευματική και τη δύναμη εργαλείων και σιδηρικών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον οικο Moody Διεθνές Certification Ltd, Αγγλία.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

παράμετρο	мерна единица	стойност
Μοντέλο	-	RD-LM34
Τάση τροφοδοσίας	V AC	230
Συχνότητα AC	Hz	50
Εκτίμηση	W	2000
Μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα χωρίς φορτίο	min <sup>-1</sup>	3300
Πλάτος κοπής	mm	430
Ύψος κοπής	mm	20-70
Χωρητικότητα χλόης	L	50
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpA) K = 3,0 dB	dB	83.4
Ηχητική ισχύς (LwA), K = 3,0 dB	dB	96
Αξία της επιτάχυνσης δόνησης (ah), K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	3.23
Κατηγορία προστασίας ηλεκτρική μόνωση		II
Βαθμός προστασίας	-	IP24

1. Γενικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες.

Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.

1.1. Ασφάλεια.

Η ένταξη των ηλεκτρικών συστημάτων μηχανή του γκαζόν ηλεκτρικό - μόνο με ηλεκτρικό διακόπτη Fi (έκτακτη ανάγκης διακόπτη απενεργοποίησης residual current device ) και διαρροή ρεύματος, η οποία δραστηριοποιείται στο RCD πρέπει να είναι όχι περισσότερο από 30 mA, σύμφωνα με τον « κανονισμό 3 χωρική ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και γραμμές μεταφοράς ενέργειας. « Πληροφορίες σχετικά με την τάση του δικτύου και τον τύπο του ρεύματος για την πινακίδα πρέπει να αντιστοιχεί με τα δεδομένα του δικτύου σας.

1.2. Χρησιμοποιήστε αδιάβροχο καλώδιο επέκτασης σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, με καλώδιο τριών καλωδίων με διατομή 1,5 mm<sup>2</sup> και μέγιστο μήκος 50 m. Σημειώστε ότι το μήκος επέκτασης είναι μεγαλύτερη από 30 m μειώνει την ισχύ του θεριστή.

1.3. Καλώδιο προέκτασης πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως. Λειτουργία της μηχανής για την πλήρη καρούλι ή κύλινδρο ελεύθερη επέκταση είναι επικίνδυνη, γιατί με αυτόν τον τρόπο η επέκταση γίνεται ένα πηνίο.

1.4. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1.5. Δεν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν, αν το καλώδιο ρεύματος ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν έχει σπάσει. Κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1.6. Όταν κούρεμα παρακολουθούν συνεχώς καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι σε ασφαλή θέση για την κοπή μηχανισμούς. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ασφαλή απόσταση από τη λεπίδα.

1.7. Μην επιτρέπεται τη χρήση του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν από τα παιδιά. Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην εξουσία μηχανή του γκαζόν ή το καλώδιο τροφοδοσίας.

1.8. Θα πρέπει να αποκλειστούν ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν από την παροχή ρεύματος πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης μέσα Μην αφήνετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για να τραβηχτεί με το καλώδιο τροφοδοσίας.

1.9. Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση τα παιδιά εργάζονται μηχανήματος ή άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες χρήσης. Είναι πιθανό ότι η ηλικία της λειτουργίας της μηχανής περιορίζεται από την εθνική νομοθεσία. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθήκευση έτσι ώστε να είναι απρόσιτο για τα παιδιά.

1.10. Αυτή η ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με ψυχικές, αισθητηριακές ή πνευματική αναπηρία, καθώς και από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και / ή τη γνώση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υπό τον άμεσο έλεγχο μιας υπεύθυνης για την ασφάλειά τους ή το πρόσωπο που εκπαιδεύονται από αυτόν πώς να το χρησιμοποιήσετε.

1.11. Ποτέ μην κόψει, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν άλλες, ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα.

1.12. Πριν κάνετε τις ρυθμίσεις στο μηχάνημα όταν καθαρίζετε ή ποτέ να το αφήσει χωρίς άμεση επίβλεψη, έστω και για λίγο, να σταματήσει, γυρίστε το διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

1.13. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

1.14. Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για να βρέξει. Προστατέψτε τον εαυτό σας από την ηλεκτροπληξία.

1.15. Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα στοιχεία του μηχανήματος. Περιμένετε περιστροφή σε μια πλήρη στάση. Μετά την αλλαγή λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται από την αδράνεια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη.

1.16. Ελέγξτε προσεκτικά την προεπεξεργασίας και να αφαιρέσετε πέτρες, μπαστούνια, κλαδιά, μπουκάλια, καλώδια και άλλα ξένα αντικείμενα.

1.17. Πάντα να ελέγχετε πριν από τη χρήση της λεπίδας βίδα συγκράτησης δεν είναι χαλαρή και ότι η λεπίδα είναι θαμπό ή φθαρμένα.

1.18. Θερίζω πάντα στο φως της ημέρας ή πολύ καλό φωτισμό.

1.19. Στις πλαγιές, πάντα προσεκτικοί για να προχωρήσει σταθερά.

1.20. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα όταν το γρασίδι είναι βρεγμένο!

1.21. Πάντα να συνεργαστεί με εύκολη με τα πόδια, ποτέ περπατήσει γρήγορα.

1.22. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν υπάρχουν πάθει ζημιά ή χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το κάλυμμα (10) του χόρτου τρύπας ή χλόης (5).

1.23. Εργασία σε ανώμαλο έδαφος μπορεί να είναι επικίνδυνη.

1.24. Μην κουρεύετε σε απότομες πλαγιές, με κλίση μεγαλύτερη του 20%.

1.25. Σε επικλινές έδαφος πάντα κόψει όλη την πλαγιά, ποτέ πάνω και κάτω.

1.26. Με την αντιστροφή της κατεύθυνσης της κίνησης στις πλαγιές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί!

1.27. Όταν κάνετε όπισθεν ή τραβάτε το μηχάνημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί!

1.28. Κατά την κοπή πάντα να ωθήσει το μηχάνημα προς τα εμπρός. Ποτέ μην τραβάτε προς το σώμα σας.

1.29. Όταν κατά τη μεταφορά πρέπει να γείρετε το μηχάνημα όταν δεν διασχίζουν εκτάσεις με γκαζόν και όταν μεταφέρετε το μηχάνημα από και προς την περιοχή για να κόψει, το μηχάνημα πρέπει να απενεργοποιηθεί και το μαχαίρι πρέπει να είναι σταθερές.

1.30. Μην σηκώνετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα με κινητήρα εργασίας και περιστρεφόμενη λεπίδα.

1.31. Μην γέρνετε το μηχάνημα όταν ενεργοποιείτε τον κινητήρα, αλλά αν δεν είναι απαραίτητο, λόγω της παρουσίας πολύ υψηλής χλόης. Σε αυτή την περίπτωση, η άρση της άπω πλευρά του μηχανήματος πιέζοντας προς τα κάτω χειρολαβή, και μόνο όταν είναι απαραίτητο. Κατά την απόσπαση μηχανήματος, κρατήστε το σταθερά με τα δύο χέρια.

1.32. Όταν ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό προσέξτε τα πόδια σας με ασφάλεια μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.

1.33. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με σανδάλια. Πάντα να συνεργαστεί με μια ισχυρή, κλειστά παπούτσια και μακρύ παντελόνι.

1.34. Απενεργοποιήστε το διακόπτη και αποσυνδέστε από την πρίζα είναι πάντα :

- όταν απομακρύνετε από το μηχάνημα ?
- πριν από την αφαίρεση αντικειμένων κλειδώμα μηχανή?
- κατά τον έλεγχο, καθαρισμό ή εργάζονται στο μηχάνημα ?
- όταν το μηχάνημα αρχίσει να δονείται ανώμαλα ισχυρή.
- μετά έρχονται σε επαφή με ένα ξένο σώμα ελέγξετε αμέσως το μηχάνημα για τυχόν ζημιές πριν τη χρήση του, εξασφαλίζει την απομάκρυνση τους?

1.35. Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, τους τραυματισμούς σε άλλα πρόσωπα ή το περιβάλλον και προκαλέσει υλικές ζημιές.

1.36. Ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όλα τα κινούμενα μέρη και τη στέγαση εξασφαλίζουν ασφαλείας συνθήκες χρήσης. Για τις ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για να αλλάξει η δομή του ηλεκτρικού κατασκευαστή μηχανή του γκαζόν δεν είναι υπεύθυνη.

1.37. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

1.38. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

2. Λειτουργική Περιγραφή και σκοπός.

Ηλεκτρική μηχανή είναι ένα εγγεiriδίο ηλεκτρικά εργαλεία με μονωμένες δεύτερου βαθμού. Είναι τροφοδοτείται από ένα μονοφασικό κινητήρα με συλλέκτη με ρεύμα και έχει σχεδιαστεί για κοπή χόρτων στο σπίτι. Δεν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρική μηχανή του γκαζόν για άλλες δραστηριότητες εκτός από τον προορισμό του.

3. Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού μηχανή του γκαζόν και θέση.


Ορισμένα τμήματα της μηχανής, αποσυναρμολογηθεί για τη μείωση του όγκου των συσκευασιών κατά τη διάρκεια της διέλευσης.

3.1. Τοποθέτηση της λαβής.

Τοποθετήστε το κάτω μέρος των δύο σωληνών της λαβής (11) στα ανοίγματα του περιβλήματος (6), έτσι ώστε οι μικρές εγκάρσιες οπές για κοιλίες κλειδώματος και στα δύο άκρα των σωληνών να συμπίπτουν με τα μικρότερα πλευρικά ανοίγματα στο περίβλημα. Τοποθετήστε τις ασφαλιστικές βίδες στις οπές και σφίξτε τους. Συνδέστε τη συσκευή (13) για τη συγκράτηση του καλωδίου προέκτασης, το σωλήνα του άνω λαβή (12). Τοποθετήστε την κορυφή της λαβής (12) και μειώστε λαβή (11) με την αυτο - κλειδώματος βίδες και παξιμάδια με λαβές (4). Συνδέστε το διακόπτη στο επάνω μέρος της λαβής (12) μέσω δύο βίδες. Βιδώστε τους στην εσωτερική πλευρά της λαβής, έτσι ώστε τα ανοίγματα είναι ευθυγραμμισμένα με τις οπές στο περίβλημα του διακόπτη. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη λαβή με σφιγκτήρα (3) για να κρατήσει το καλώδιο στη λαβή.




3.2. Συγκεντρώστε το πλαστικό συλλογής χλόης (5) από την ένωση των δύο τμημάτων. Για το σκοπό αυτό, εισάγετε τις ακίδες του κάτω μισού στις αντίστοιχες οπές στο άνω ήμισυ. Πατήστε μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Μετά τη συναρμολόγηση το καλάθι σηκώνει το καπάκι (10) και αποδίδουν κάτω από το τελικό καλάθι σε δύο άγκιστρα στα δύο άκρα του άξονα του καπακιού. Υποβολή κάλυμμα (10) βρίσκονται στο καλάθι. Πάντα σιγουρευτείτε ότι το καλάθι (5) για τη συλλογή κομμένο γρασίδι είναι καλά ασφαλισμένα! Εάν δεν χρειάζεται να συλλέξει τα αποκόμματα, μπορεί να κόψει χωρίς το καλάθι, αλλά όχι απαραίτητα με καπάκι προσγείωσης (10)!

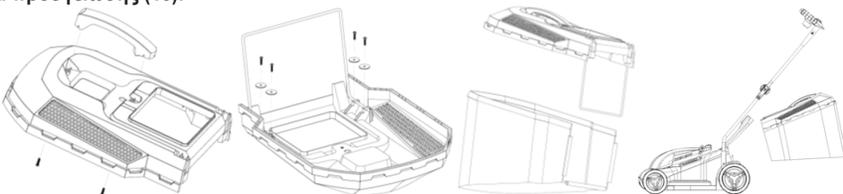


3.3. Τοποθετήστε τους τροχούς στον μπροστινό και στον πίσω άξονα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε έναν άξονα στο εξωτερικό του κάθε ροδέλα για να μπορέσετε να τοποθετήσετε τον πείρο στην οπή του άξονα. Αφού εισάγετε τον πείρο στην τρύπα, στρίψτε τις δύο άκρες σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό θα εξασφαλίσει τους τροχούς. Στη συνέχεια, βάλτε στο εξωτερικό διακοσμητικά διακοσμητικά.

Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του επιθυμητού ύψους κοπής.

Ρυθμίζει το ύψος του μπροστινού άξονα και του οπίσθιου άξονα με μία κίνηση. Και οι τέσσερις τροχοί πρέπει πάντα να βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Για το σκοπό αυτό, ο μπροστινός και ο οπίσθιος άξονας πρέπει να ρυθμίζονται στο αντίστοιχο κανάλι περιβλήματος στο ίδιο ύψος. Όταν ο άξονας του τροχού μετακινείται στο κανάλι που βρίσκεται πιο κοντά στο έδαφος (το κατώτερο κανάλι), το χλοοκοπτικό θα κοπεί το γρασίδι σε μέγιστο ύψος 70 mm. Κατά τη μετακίνηση του άξονα στο μεσαίο κανάλι, το χόρτο θα κοπεί σε ύψος 35-45 mm, και όταν θα μετακινηθείτε στο άνω κανάλι, το κούρεμα θα βρίσκεται στο χαμηλότερο ύψος των 20 mm. Για το πρώτο κούρεμα της εποχής, συνιστάται η ρύθμιση του χλοοκοπτικού στο υψηλότερο ύψος.

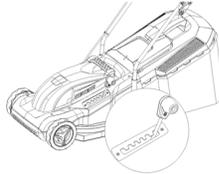


3.4. Ελέγξτε ότι ο κοχλίας που συγκρατεί το μαχαίρι είναι σφιγμένο. Η κεφαλή του μπουλονιού είναι για ένα κλειδί 27 mm και ο ίδιος ο μπουλόνι έχει διάμετρο 8 mm και το δεξί σπείρωμα σε βήματα 1,25 mm. Μήκος νήματος 30 mm. Ο κοχλίας βιδώνεται προς τα δεξιά και βιδώνεται προς τα αριστερά. Για να χαλαρώσετε ή να σφίξετε το μπουλόνι, πιάστε τη λεπίδα με ένα γάντι για να αποφύγετε την περιστροφή του άξονα του μηχανήματος. Μην εισάγετε ένα κατσαβίδι ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο στις οπές εξαερισμού για να εμποδίσετε την περιστροφή του άξονα. Αυτό θα σπάσει τα πτερύγια του ψυκτικού τροβίλου.

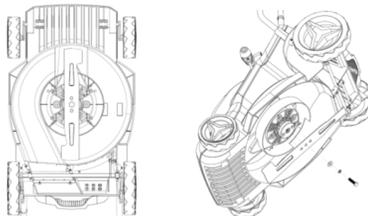

3.5. Στερεώστε το καλώδιο του καλωδίου επέκτασης με ασφάλεια στο εξάρτημα και, στη συνέχεια, συνδέστε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης στο βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης είναι μακριά από τη λεπίδα κοπής και από την περιοχή που θα αρχίσετε να κόβετε. Στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα στο άλλο άκρο του καλωδίου επέκτασης σε μια έξοδο 220 V. Τα μηχανήματα με δηλωμένη τροφοδοσία 230V μπορούν να λειτουργούν συνδεδεμένα σε τροφοδοσία 220V.

3.6. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό πατώντας το κουμπί ασφαλείας (2) κατά της ακούσιας εκκίνησης και πιέζοντας το μοχλό (1) στο διακόπτη εκκίνησης πάνω στη λαβή (12). Απελευθερώστε το κουμπί ασφαλείας (2). Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη χορτοκοπτική μηχανή εάν είναι σε ψηλό χορτάρι.

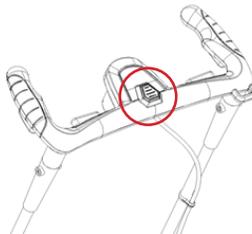

3.7. Η ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή σβήνει χαμηλώνοντας το μοχλό (1) στο διακόπτη εκκίνησης και πάντα περιμένοντας την περιστροφή της λεπίδας!

Μην ενεργοποιείτε το χλοοκοπτικό αμέσως μετά το σβήσιμο.

#### 4. Πρακτικές συμβουλές:

4.1. Τηρήστε τους δημοτικούς κανονισμούς για την ώρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπαίθριες μηχανές. Σε ορισμένες χώρες, το τρίψιμο απαγορεύεται το πρωί πριν από τις 08.00, μετά το μεσημέρι από τις 14.00 έως τις 16.00 το βράδυ και μετά τις 22.00 το βράδυ, για την προστασία των πολιτών από ανεπιθύμητο θόρυβο.

4.2. Συχνά οι χλοοτάπητες αποτελούνται από χόρτα διαφορετικών ποικιλιών. Το συχνό κούρεμα θα ενισχύσει την ανάπτυξη αυτών των ποικιλιών, οι οποίες σχηματίζουν πυκνές τούφες και ισχυρές ρίζες. Εάν κοκκινίζετε σπάνια το γκαζόν σας, θα ενισχύσετε και θα βελτιώσετε την ανάπτυξη των ψηλών χόρτων και των ζιζανίων. Το κανονικό ύψος του γρασιδιού είναι περίπου 4-5 cm. Είναι καλή ιδέα να σχεδιάσετε τη συχνότητα κοπής σας έτσι ώστε να μπορείτε να κόψετε το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού ύψους του γρασιδιού με μία τομή. Αν δεν υγραίνετε το γκαζόν σας, μην κόβετε το γκαζόν σε απόσταση μικρότερη από 4 cm, καθώς θα υποστεί βλάβη εάν στεγνώσει.

4.3. Κουνηστε στο χαμηλότερο ύψος (20 mm) μόνο εάν ο χλοοτάπητας σας είναι πολύ επίπεδης, αναμένετε έντονες βροχοπτώσεις ή έχετε διακοπές.

4.4. Το μέσο ύψος κοπής (35-45 mm) είναι το καλύτερο όταν τα διαστήματα μεταξύ προηγούμενου και επόμενου χορτοκοπτικού δεν είναι μακρά.

4.5. Ένα ύψος κοπής (70 mm) είναι κατάλληλο για το πρώτο κούρεμα της εποχής και όταν υπάρχει ξηρασία.

4.6. Αδειάστε το δοχείο (6) για να συλλέξετε το κομμένο γρασίδι μετά την πλήρωση 2/3 του όγκου του, εξασφαλίζοντας έτσι πιο αποτελεσματικό κούρεμα και αποτρέποντας την υπερβολική φόρτιση του χλοοκοπτικού.

4.7. Κατά τη λειτουργία σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, προσέξτε να μην υπερφορτώσετε τον κινητήρα. Όταν ο κινητήρας είναι υπερφορτωμένος, η ταχύτητα του κινητήρα πέφτει και ο θόρυβος του αλλάζει. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε, αφήστε το μοχλό τροφοδοσίας (1) και ρυθμίστε υψηλότερο ύψος κοπής. Διαφορετικά, η παραγωγικότητα μειώνεται και μπορεί να καταστραφεί το μηχανήμα.

4.8. Όταν κόβετε κοντά στις άκρες, προσέξτε να μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο χλοοκοπτικό.

4.9. Η απόδοση κοπής εξαρτάται από την πυκνότητα, την υγρασία, το μήκος του γρασιδιού, καθώς και το ύψος κοπής. Η απόδοση κοπής μειώνεται όταν το χλοοκοπτικό είναι ενεργοποιημένο και απενεργοποιείται συχνά κατά τη διάρκεια της κοπής. Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση κοπής, συνιστάται να κόβετε πιο συχνά, να αυξάνετε το ύψος κοπής και να λειτουργείτε με μέτρια ταχύτητα.

#### 5. Συντήρηση, συντήρηση και αποθήκευση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντοτε αποσυνδέετε την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού!

Όταν το μηχανήμα είναι απενεργοποιημένο, η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται για κάποιο χρονικό διάστημα! Περιμένετε μέχρι ο κινητήρας να περιστραφεί και η λεπίδα να σταματήσει εντελώς πριν εργαστείτε στο χλοοκοπτικό!

Ποτέ μην προσπαθείτε να σταματήσετε την περιστροφή της λεπίδας!

Να φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας όταν εκτελείτε δραστηριότητες κοντά στο μαχαίρι!

Ακολουθήστε τακτικά τις διαδικασίες συντήρησης για να εξασφαλίσετε τη μακροχρόνια και αξιόπιστη χρήση του χλοοκοπτικού. Ελέγξτε την περιοδικά για εμφανή ελαττώματα, όπως χαλαρό ή κατεστραμμένο μαχαίρι και χαλαρές βιδωτές συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα και ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και έχουν εγκατασταθεί σωστά.

#### 5.1. Καθαρισμός.

Είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε το χλοοκοπτικό αμέσως μετά το κούρεμα. Μετά την εργασία, καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή με μια μαλακή βούρτσα και ένα πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή / και διαλύτες και απορρυπαντικά. Αφαιρέστε τυχόν συντρίμμια από το γρασίδι, ειδικά τις οπές εξαερισμού. Τοποθετήστε το μηχανήμα στο πλάι και καθαρίστε την περιοχή της λεπίδας. Να φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας! Αφαιρέστε τυχόν κολλώδη σωματίδια με ξύλινα ή πλαστικά κορμούς.

#### 5.2. Ακόνισμα ή αλλαγή της λεπίδας κοπής.

Αντικαταστήστε τα αμβλεία ή τα χαλασμένα πτερύγια. Το μαχαίρι αφαιρείται ξεβιδώνοντας το κύριο μπουλόνι στο κέντρο του μαχαίριου με ένα κλειδί 27. Πριν εισάγετε ένα νέο μαχαίρι ή μετά από το ακόνισμα του παλαιού μαχαίριου, βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι έχει εισαχθεί σωστά. Στη συνέχεια, σφίξτε το μπουλόνι και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βρόχοι και ότι η λεπίδα είναι σωστά τοποθετημένη. Χρησιμοποιείτε μόνο μαχαίρια που είναι κατάλληλα για το χλοοκοπτικό.

5.3. Πάντοτε καθαρίζετε προσεκτικά τη χορτοκοπτική μηχανή όταν την αφήνετε για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης. Ειδικά το χειμώνα. Λιπάνετε το μαχαίρι με λάδι μηχανής για να το προστατέψετε από τη

σκουριά. Το καλάθι χλόης πρέπει να αποσυναρμολογηθεί κατά την αποθήκευση του μηχανήματος. Για να εξοικονομήσετε χώρο, μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη λαβή. Κατά την αποσυναρμολόγηση και τη συναρμολόγηση της άνω και κάτω λαβής, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.

#### 6. Βλάβες και τρόποι αντιμετώπισης τους.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συμπτώματα δυσλειτουργιών και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας εάν το μηχανήμα χειρός σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε και να διορθώσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες στον πίνακα, επικοινωνήστε με έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Ryder. Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε τη βλάβη, σταματήστε τη μηχανή κοπής και αποσυνδέστε την.

Αντιμετώπιση προβλημάτων	Αιτίες	Μετακίνηση
Το χλοοκοπτικό δεν ξεκινά.	Καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο ή έχει υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε το καλώδιο. Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
Ο κινητήρας γυρίζει, αλλά το μαχαίρι δεν περιστρέφεται.	Το χλοοκοπτικό είναι στο ψηλό χορτάρι.	Στην αρχή τοποθετείτε πάντα τη μηχανή του σε σύντομο χόρτο.
	Είναι πιθανό ότι η μηχανή είναι βρώμικο και το μαχαίρι είναι αποκλεισμένη.	Αποσυνδέστε και να πάει. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε και αφήστε το μαχαίρι.
Κινητήρας σβήνει ξαφνικά..	Το βύσμα τράβηξε.	Ελέγξτε το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στην priseprobletieta και συνδέστε το ξανά.
Ασυνήθιστο θόρυβο.	Χαλαρά, μπουλόνι κόφτη ή συνδέσμους μεταξύ των συνδετήρων.	Σφίξτε τα μέρη.
Δονήσεις.	Στρέβλωση και κατεστραμμένο μαχαίρι.	Αμέσως σταματήστε η λεπίδα μηχανή και να αντικαταστήσει ένα εξειδικευμένο συνεργείο.
Η άνιση κόψιμο. Κινητήρας δουλεύουμε σκληρά και να μειώσει ταχύτητα.	Χόρτο είναι πολύ υψηλό.	Αυξήστε το ύψος κοπής.
	Το μαχαίρι είναι αμβλύ.	Ακονίστε ή αντικαταστήστε λεπίδα. Ανατρέξτε στο 5.2.
	Είναι πιθανό ότι η μηχανή είναι βρώμικο και μπλοκάρει.	Κοιτάξτε κάτω από τη μηχανή και να το καθαρίσετε. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.
	Η λεπίδα μπορεί να εγκατασταθεί σωστά.	Ελέγξτε. Ανατρέξτε στο 5.2.
Χόρτο παραμένει στο έδαφος και η πλατφόρμα (5) δεν είναι πλήρης.	Χόρτο είναι πάρα πολύ υγρό.	Περιμένετε γκαζόν για να στεγνώσει.
	Κανάλι εξόδου είναι φραγμένη.	Αποσυνδέστε και καθαρίστε.
	Catcher Grass είναι πλήρης.	Αποσυνδέστε και να αδειάζει το καλάθι.
	Catcher Grass είναι βρώμικο	Αποσυνδέστε Ελέγξτε και καθαρίστε. Κουπόνι θα πρέπει πάντα να είναι καθαρό για να επιτρέπουν στον αέρα να περάσει μέσα από αυτό.


Εάν είναι απαραίτητο, την επισκευή μηχανή του γκαζόν σας είναι καλύτερο πραγματοποιείται μόνο από ειδικούς στα εργαστήρια της RAIDER, που χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους.



#### 7. Η προστασία του περιβάλλοντος.

Μην απορρίπτετε στο τέλος του κύκλου ζωής των ηλεκτρικών μηχανών με τα οικιακά απορρίμματα! Για την προστασία του περιβάλλοντος και την οδηγία 2012/19/EK, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία για να ανακτήσει αυτά περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες.

# EXPLODED VIEW OF GRASS TRIMMER RD-LM34

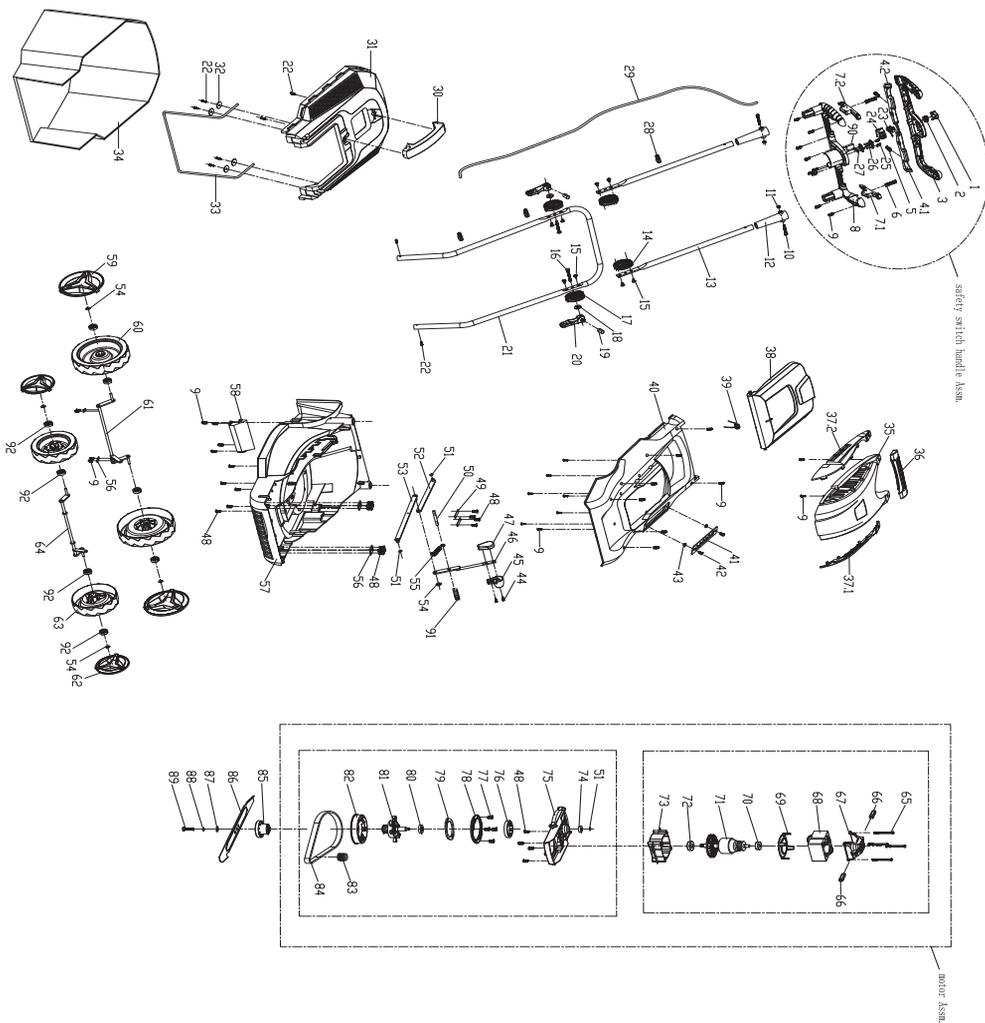

## SAFETY SWITCH HANDLE PART

1	Safety switch button		pcs	1
2	compression spring		pcs	1
3	switch armrest (top)		pcs	1
4.1	switch button (left crosswise)		pcs	1
4.2	switch button (right crosswise)		pcs	1
5	compression spring		pcs	2
6	compression spring		pcs	2
7.1	switch button (left vertical)		pcs	1
7.2	switch button (right vertical)		pcs	1
8	switch armrest (underside)		pcs	1
9	Screw	ST4x16, flat end	pcs	33
23	locking piece		pcs	1
24	switch	12A, 250V/AC	pcs	1
25	screw	ST3x12, sharp end	pcs	2
26	clamp for plug pin Ass'		pcs	1
27	plug pin Ass'		pcs	1
90	capacitor	0,33uF	pcs	1

## 2000W motor part

65	screw	ST4x62	pcs	4
66	carbon brush Ass'		pcs	2
67	rear base of motor		pcs	1
68	fielding Ass'	AC, 230V	pcs	1
69	buffer		pcs	1
70	ball-bearing	608RS	pcs	1
71	armature Ass'	AC, 230V	pcs	1
72	ball-bearing	6000RS	pcs	1
73	front base of motor		pcs	1
74	ball-bearing	628RS	pcs	1
75	bracket of motor		pcs	1
76	friction ring		pcs	1
77	screw	ST4x16, sunk head	pcs	4
78	round blade		pcs	2
79	brake plate		pcs	2
80	ball-bearing	6000RS	pcs	1
81	output shaft		pcs	1
82	driven belt pulley		pcs	1
83	follow belt pulley		pcs	1
84	V belt	7P451	pcs	1

## Others

10	bolt	M6x42, flat end	pcs	2
11	nut	M6	pcs	2
12	Plastic sleeve		pcs	2
13	Upper handle bar		pcs	2
14	clutch 1		pcs	2
15	screw	ST4x10	pcs	8
16	bolt	rectangular neck, M6x50	pcs	2
17	clutch 2		pcs	2
18	washer	D1625x0,6x62	pcs	2
19	lock pin		pcs	2
20	quick lock button		pcs	2
21	lower handle bar		pcs	1
22	screw	ST4x16, sharp end	pcs	4
28	cord clip		pcs	3
29	cord		pcs	1
30	handle	for grass catcher	pcs	1
31	cover of grass catcher		pcs	1
32	belt valvser	φ4x20x1,5	pcs	4
33	bracket of grass catcher		pcs	1
34	grass catcher bar		pcs	1
35	top cover		pcs	1
36	carbide-titan handle		pcs	1
37.1	descriptive part (left)		pcs	1
37.2	descriptive part (right)		pcs	1
38	descriptive part		pcs	1
39	foam spring		pcs	1
40	foam cover		pcs	1
41	plate		pcs	1
42	screw	sunk head, M6x15	pcs	2
43	nut	M6, antihlossen	pcs	2
44	screw	ST4x12	pcs	2
45	grip housing		pcs	1
46	shiffl lever		pcs	1
47	grip cover		pcs	1
48	screw	flange, ST6x18	pcs	21
49	shaft clamp 1		pcs	2
50	pin	φ8x65	pcs	1
51	C ring		pcs	3
52	rear lever	for 160/240 wheels	pcs	1
53	front lever	for 160/240 wheels	pcs	1
54	washer	inner lock tooth	pcs	5
55	pull spring		pcs	1
56	shaft clamp 2		pcs	6
57	deck		pcs	1
58	deflector plate	for wheel φ240mm	pcs	1
59	wheel cover 1	φ240mm	pcs	2
60	wheel 1		pcs	2
61	rear wheel shaft		pcs	1
62	wheel cover 2	for wheel φ160mm	pcs	2
63	wheel 2	φ160mm	pcs	2
64	front wheel shaft		pcs	1
65	blade locator		pcs	1
66	blade		pcs	1
67	flat washer	φ8x16x1	pcs	1
68	spring washer	φ8	pcs	1
69	bolt	outer hex, M6x1,25x30	pcs	1
91	compression spring		pcs	1
92	shaft sleeve		pcs	8

## DECLARATION OF CONFORMITY

### LAWN MOWER RD-LM34

Euromaster Import Export Ltd., Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

- (BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:
- (GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:
- (F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:
- (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:
- (P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:
- (I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:
- (S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:
- (FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
- (N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:
- (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:
- (H) Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:
- (CZ) Na naši vlastní zodpovednosť prohlašujeme, že tento výrobek v súlade s nasledujúcimi standardy a normami:
- (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobek je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
- (SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:
- (LT) Prisiimdami visa atsakomybe deklaruojuame, kad šis gaminys atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:
- (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaĀa un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
- (EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
- (RO) Declaram prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este En conformitate cu următoarele standarde sau directive:
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:
- (RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:
- (UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:
- (GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφώνει και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:
- (MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарти и регулативи:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

LwA: 96 dB(A)

EN 55014-2:2015 EN

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2000/14/EU

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

October 17, 2019

Brand Manager:

Krasimir Petkov



**RAIDER**<sup>®51</sup>**ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

Евромастер Импорт Експорт ООД  
Адрес: София 1231, България, "Ломско шосе" 246.

Продукт: Косачка за трева  
Запазена Марка: RAIDER  
Модел: RD-LM34

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините  
2014/30/ЕС на европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.

2014/35/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

2000/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

Шумови емисии съгласно EN ISO 3744:2010.

Измерено ниво на звукова мощност: 94.3 dB(A)  
Гарантирано ниво на звукова мощност LwA: 96 dB(A)

Нотифициран орган:0123  
ÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen  
Ridlerstraße 65  
80339 MÜNCHEN, Germany

и отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
EN 60335-2-77:2010  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015 EN  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

„ЕВРОМАСТЕР  
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ“  
ООД

Място и дата на издаване:  
София, България  
17 Октомври 2019г

Бранд мениджър:  
Красимир Петков



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.  
Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Lawn Mower  
Trademark: RAIDER  
Model: RD-LM34

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EU of the European Parliament and the Council dated 17-th May 2006 on machinery

2014/30/EU of the european parliament and of the council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits;

2000/14/EU of the European Parliament and of the Council of 08 May 2000 relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors;  
Noise emission according to standart EN ISO 3744:2010.

Measured sound power level: 94.3 dB(A)  
Guaranteed sound power level LwA: 96 dB(A)

Notified body:0123  
**TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen**  
**Ridlerstraße 65**  
**80339 MÜNCHEN, Germany**

and fulfils requirements of the following standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
EN 60335-2-77:2010  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015 EN  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013



Place&Date of Issue:  
Sofia, Bulgaria

October 17, 2019

Brand Manager:

Krasimir Petkov

**ES – IZJAVA O SKLADNOSTI**

**Euromaster Import Export Ltd.**

**Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.**

**Izjavlja, da izdelek: Električna kosilnica  
Blagovna znamka: RAIDER  
Poimenovanje tipa: RD-LM34**

**je zasnovan in izdelan v skladu z naslednjimi direktivami:**

**2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17-th maj 2006 strojev;  
2014/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi  
zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.**

**2014/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju  
zakonodaje držav članic, da zagotovijo trg električno opremo, konstruirano za uporabo  
znotraj določenih napetostnih mej.**

**Emisije hrupa v skladu z EN ISO 3744:2010.**

**Izmerjena raven hrupa je 94.3 dB (A)  
Zajamčena raven zvočne moči  $L_{WA}$ : 96 dB (A)  
Priglašeni organ:0123  
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen  
Ridlerstraße 65  
80339 MÜNCHEN, Germany**

**2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju  
zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivost in če izpolnjuje zahteve  
naslednjih standardov:**

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
EN 60335-2-77:2010  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015 EN  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013**



**Tehnično dokumentacijo v EU se zagotavlja s strani:  
EUROMASTER Import- Export Ltd.**

**Kraj in datum izdaje:  
Sofija, Bolgarija**

**October 17, 2019**

**Produktni vodja:**

**Krasimir Petkov**



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

**Euromaster Import Export Ltd.**

**Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.**

**Produs: Masina de tuns iarba**

**Marcă: RAIDER**

**Model: RD-LM34**

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/UE A Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;

Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică

Directiva 2014/35/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

2000/14/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 08 mai 2000 referitoare la emisiile de zgomot în mediu de echipamentele utilizate în exterior;

Emisiilor de zgomot în conformitate cu EN ISO 3744:2010 standard.

Măsurat nivelul de putere acustică: 94.3 dB (A)

Garantat nivelul de putere acustică  $L_{WA}$ : 96 dB (A)

Organism notificat:0123

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 65

80339 MÜNCHEN, Germany

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015 EN

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013



Locul și Data apariției:

Sofia, Bulgaria

October 17, 2019

Brand Manager:

Krasimir Petkov

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №.....

СРОК.....

*(за подробности виж гаранционните условия)*

№, дата на фактура / касов бон.....

### ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА.....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС.....

*(попълва се от служителя)*

ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....

*(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)*

### ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА.....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС.....

*(попълва се от служителя)*

ДАТА/ПЕЧАТ.....

### СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Применен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

Машините и аксесоарите „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

## СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.

Търговската гаранция, която “Евромастер Импорт-Експорт” ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти от сериите: Raider Industrial, Raider Pro;
- 36 месеца за физически лица за електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 12 месеца за юридически лица за електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 24 месеца за физически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools;
- 12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име подпис и печат на търговеца продал машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение.

Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: грес и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такеи и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патронници (захвати и държачи на режещият инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани плочи, закопчалки, линеали и др.;
- захранващ кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.

Фирма “Евромастер И/Е” ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества”, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения и има правото да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ идентификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неупълномощена сервизна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/двухтактово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с грес) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;

- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запушен ауспук – резултат от предозирване на количеството масло в двуктактовата смес.
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запушена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
- повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на izdeliето;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито лагерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
- разбито шпонково или резбово съединение;
- повреда в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопоряващи механизъм;
- поява на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвят) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- спуквания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързващи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- на всички водни помпи (без потопяемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).
- **ВНИМАНИЕ!** Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!
- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпената част.
- повреди причинени от замръзване и прекомерно прегряване;

Срокът за отремонтване на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.

Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която “Евромастер Импорт-Експорт” ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- **18 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Industrial, Raider Pro;**
- **12 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно ползване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. “Евромастер Импорт-Експорт” ООД осигурява гаранция, приложима при изброените по-долу условия, чрез безплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окомплектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца продавал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;
- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;
- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:
- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;
- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, заливане с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неупълномощени лица или фирми;
- при използване на батерията и зарядното устройство не по предназначение;
- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- при токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;
- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени. Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понесе значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.



Elektroinstrumenti „RAIDER“ su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritoriji Srbija

## Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije

### Uslovi garancije

Garantni rok na teritoriji Srbija je 2 godine i teče od datuma kupovine elektrouredjaja.

Kupac-korisnik elektrouredjaja ima pravo na besplatnu popravk u osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjen ispravno potpisan i pečatiran od strane prodavca koji je uređaj prodao, potpisan od strane kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrđuje datum kupovine uređaja.

Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!

Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uređaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja.

Uređaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.

Za bezbedan rad sa elektouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uređaj za to za šta je neamenjen. Uređaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje.

### Garancija ne pokriva:

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni materijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što: rukohvati, baterije, kutije, dodatci za napajanje, svrdla, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- električni osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparat, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštrenja aparata nasatala kao poslrdica požara, poplava, zemljotresa i dr.

### Otkaz garancije

Pravo da otkáže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:

- Neodgovarajući (ili ne popunjen) serijski broj proizvoda u poredjenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata ( nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) ot strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotrebom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uređajaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotre.

Rok za popravku uređejaja koji je primljen u servis je 45 dena.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

# RAIDER

SC EUROMASTER SRL  
STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/  
FAX:021.351.01.06

## CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirea produsului \_\_\_\_\_

Seria de fabricatie a produsului \_\_\_\_\_

Caracteristici tehnice \_\_\_\_\_

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii  
catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea \_\_\_\_\_ din localitatea

\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ cu

factura nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Cumparator \_\_\_\_\_

Data cumpararii produsului \_\_\_\_\_

### LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi, Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
- SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 ( IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei, Nr 17-19, Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
- SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371183
- SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judetul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriei, Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

#### 14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
<u>1</u>							
<u>2</u>							
<u>3</u>							
<u>4</u>							
<u>5</u>							
<u>6</u>							
<u>7</u>							

IMPORTATOR:  
SC Euromaster SRL

VANZATOR:  
Semnatura / stampila

15.AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) \_\_\_\_\_

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

### **Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului, in cadrul termenului de garantie**

1. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.
2. Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.
3. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbării produsului sau i se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului, pana la data repunerii in functiune a acestuia, acest fapt fiind in scris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.
5. Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/ intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.
6. In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie, cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare, certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.
7. Vanzatorul este obligat fata de consumator, pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare si transport.
8. Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.
9. Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia, caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

### **10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!**

11. La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.
12. La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului, in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrare obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.
13. Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

## GARANCIJSKA IZJAVA

MODEL	
SERIJSKA ŠT.	
GARANCIJSKI ROK	
PRODAJALEC	
IME/FIRMA	
NASLOV	
DATUM in ŽIG	

Deklaracija: Poreklo Kitajska, Euromaster Import Export Ltd. Je pooblaščen predstavnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER. Distributer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o. SERVISER: TOPMASTER d.o.o. Prosimo, vas, da pred uporabo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu-račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

### IZJAVA GARANTA

Jamčimo, da b o izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim Namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomankljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omejenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecev. Rezervni deli so dobavljivi še 36 mesecev po preteku garancije. Pošiljanje orodja in delo, se v vsakem primeru plača in bremenijo stranko. Izključeno iz garancije: škoda, nastalo zaradi slabega vzdrževana, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu splošnimi pogoji ne priznamo. Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razveljavi, če se oprema uporablja v aplikacijah poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključ iz naše garancije: nadomestilo za poškodbe pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja za vgradnjo / sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaže, neupoštevanja navodil, zlorabo ali neprimerno uporabo (na primer preobremenitev naprave), vdorom tujkov v napravo (npr. pesek ali prah), ki učinkovite sile ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

DATUM SPREJEMA	
OPIS OKVARE	
DATUM OKVARE	
DATUM PRODAJE	
PODPIS	

Zastopa in prodaja: TOPMASTER d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 6204390, info@topmaster.si, www.topmaster.si

## ГАРАНТЕН ЛИСТ

МОДЕЛ .....

СЕРИСКИ БРОЈ.....

РОК НА ГАРАНЦИЈАТА.....

**ПРОДАВАЧ**

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

**КУПУВАЧ**

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

ДАТУМ И ПЕЧАТ .....

**Декларација**

Извозник: ЕУРОМАСТЕР ЛТД. - Бугарија

Земја на потекло: Кина

Увозник: Бен Трејд ДООЕЛ,

ул. „Качанички Пат“ 66 - Визбегово Скопје

тел.: 02/2565 842 факс: 02/2656 843

Сервис: Бен Трејд ДООЕЛ

тел.: 02/2565 842

ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ	ДАТА НА ПРИЕМОТ	ОПИС НА ДЕФЕКТОТ	ДАТА НА ПРЕДАВАЊЕ	ПОТПИС

**СЕРВИСЕН ПРОТОКОЛ**

Електричните апарати "Рајдер" се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

### Содржината и опфат на гаранцијата

#### Услови на Гаранцијата

Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот. Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнет со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.

За поправка и рекламација ќе бидат примени само добро исчистени машини!

Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди бесплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.

Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишани во упатството.

За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

#### Гаранцијата не опфаќа:

- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: маст, масло, четкици, водичи, ваљаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семеринги, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки,кабли, батерии, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за сечење, ножеви ланци, шмиргли, граничници, конец за сечење и др.
- Стопени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Заштита за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.

#### Поништување на гаранцијата

Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:

- Серискиот број заведен во гаранцијата не одговара со серискиот број на машината.
  - Налепницата за идентификација залепена на производот е избришана или е исчезната.
  - Доколку друго лице кое не е овластениот сервис се обиде да го поправа уредот.
  - Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
  - Дефектот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
  - Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
  - Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
  - Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
  - Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
  - Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
  - Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните делови
  - Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
  - Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
  - Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
  - Скршено шпонково или вилушесто лежиште
  - Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
  - Оштетување на редукционата кутија (глава) настанато од механизмот за заклучување
  - Појава на невообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
  - Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
  - Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница
- Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.
- Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

**RAIDER<sup>®</sup>****WARRANTY CARD**

MODEL.....

SERIAL № .....

TERM .....

*(for details see the warranty conditions)*

№, date of invoice / cash receipt.....

**DETAILS OF BUYER**

NAME / COMPANY .....

*(be filled in by the employee)*

ADDRESS.....

*(be filled in by the employee)*

SIGNATURE OF BUYER.....

*(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)***DETAILS OF SELLER**

NAME / COMPANY .....

*(be filled in by the employee)*

ADDRESS .....

*(be filled in by the employee)*

DATE / STAMP .....

**SERVICE REPORT**

Receiving Protocol	Date of adoption	Description of the defect	Date of transmission	Signature

Central Service: Bulgaria, Sofia, "Lomsko shose" 246, tel. : +359 700 44 155 (free for the whole country)

Εξουσία »RAIDER« έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στους κανονισμούς και τα πρότυπα για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης  
Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης "Euromaster Import-Export ΕΠΕ δίνει το έδαφος της Βουλγαρίας είναι 24 μήνες.

Χρήστης έχει δικαίωμα να δωρεάν υπηρεσία επιδιόρθωσης ασφαλισμένου περιόδου εγγύησης, εφόσον η κάρτα εγγύησης συμπληρωθεί σωστά φτιαγμένο με υπογραφή και σφραγίδα αντιπρόσωπο, πώλησε τη μονάδα, η οποία υπεγράφη από τον πελάτη ότι έχει επίγνωση των συνθηκών εγγύησης και φορολογική ταμειακή μηχανή απόδειξη ή τιμολόγιο αναγράφεται η ημερομηνία της αγοράς.

Επισκευή και Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο καθαρίζονται μηχανές!

Κατάργηση αναγνωρίζεται από ελάττωμα εγγύησης μας, έχει ως εξής: κατά την κρίση μας, είμαστε ελεύθεροι επισκευή ελαττωματικών όργανο ή να αντικατασταθούν με νέα, όπως η εγγύηση δεν ανανεώνεται.

Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία είναι υποχρέωση των πελατών να είναι εξοικειωμένος με οδηγίες για τη χρήση των κανόνων ασφάλειας ισχύς του εργαλείου, όταν ασχολούνται με αυτό και κυρίως ο σκοπός της. Η μονάδα απαιτεί περιοδικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Να φοράτε χρώματος των εργαλείων

- Ανταλλακτικά και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από τη χρήση, όπως: λίπη, λάδια, πιπέλα, οδηγί, οδοστρωτήρες, τα μαξιλάρια, οι κινητήριιοι ιμάντες, εύκαμπτο άξονα σύρμα, ρουλεμάν, σφραγίδες, πιστόνι με ένα σφυρί συρραπτικά, κλπ.

- Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως: λαβές, τη μύτη, μπαταρίες, περιπτώσεις, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι κοπής, σμίλη μαχαίρια, αλυσίδες, γυαλόχαρτο, στάσεις, δίσκοι για στίλβωση, τσοκ (grip, κάτοχος του εργαλείου κοπής) για να τροχών καλώδιο το ίδιο καλώδιο για μηχανές κουρέματος γκαζόν, κ.λπ.

- Χωνευτό ασφάλειες και λάμπες

- Μηχανική βλάβη στο κύτος και όλα τα εξωτερικά μέρη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών

- Ασφάλειες μάτι ασφάλειες εργαλεία κοπής, πλάκες από καουτσούκ, κουφώματα, χάρακες, κλπ.

- Το καλώδιο και το βύσμα

- Η συνολική ζημία σε πράξεις που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες πυρκαγιές,, σεισμοί κ.λπ.

Απόσυρση από την εγγύηση

"Euromaster I / E Ltd έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- Ασυνεπής (ή κενό) τον αύξοντα αριθμό του άρθρου αυτού με μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης

- Indetifikatsionniyat να αφαιρεθεί το σήμα ή εντελώς λείπει ένα

- Προσπαθεί να ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην παράνομη κατασκήνωση βάσης υπηρεσία

- Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης (μη οδηγίες) της συσκευής από τον πελάτη ή σε τρίτους

- Ζημία που προκαλείται λόγω της απρόσεκτο χειρισμό της συσκευής

- Βλάβη στο στροφέιο ή στάτη, που αποτελείται από το δέσιμο μεταξί τους, λόγω της τήξης των μόνωσης που προκαλούνται από τη συνεχόμενη υπερφόρτωση

- Βλάβη στο στροφέιο ή στάτη που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή διαταραχή αερισμού, εκφράζεται στην αλλαγή του συλλέκτη ή περιελίξεις

- Δεν υπάρχει προστατευτικό δίσκοι, πλάκες στήριξης ή άλλες συνιστώσες που αποτελούν μέρος της δομής του μέσου και έχουν ως στόχο να εξασφαλίζει την ασφαλή και σωστή λειτουργία του

- Το καλώδιο του οργάνου επεκτείνεται ή να αντικατασταθεί από τον πελάτη

- Ζημιές που προκλήθηκαν από υπερφόρτωση ή η έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων

- Ρουλεμάν φθορά ή μπλοκαριστεί λόγω υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη

- Broken φέρει κολάρο

- Λαμβάνοντας σπασμένα στρατόπεδο φωλιά μπλοκάρει ή σπασμένο κολάρο

- Παραβίαση της ακεραιότητας των δοντιών των αλιευτικών εργαλείων (σπασμένα, φθαρμένα)

- Broken shronkono ή γαζών

- El.klyuch Παράλειψη ή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που προκαλούνται από τη σκόνη ή ρήξη

- Broken κιβώτιο ταχυτήτων (το κεφάλι) που προκαλείται από την κλειδαριά μηχανισμού

- Η εμφάνιση αφύσικη απόσταση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη

- Σύσφιξη μεταξύ εμβόλου και του κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη

- Κατεστραμμένα φυγόκεντρες τροχό και φρένο (αποχρωματισμός) - που οφείλεται στην εργασία κατά το

δεσμευμένο φρένο

Η προθεσμία για ένα ανακαινισμένο εγκρίθηκε το ηλεκτρικό υπηρεσία είναι μέσα σε ένα μήνα.

Εργαστήρια δεν είναι υπεύθυνοι για τα εργαλεία, αζήτητα από τους ιδιοκτήτες τους ένα μήνα μετά την νόμιμη προθεσμία για επισκευή!

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης των

καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση για την πώληση στο πλαίσιο της ΣΕΣ.



**EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD**

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

